

Panasonic®

Gebruiksaanwijzing

Digitale Draadloze Telefoon

Model **KX-TG8051NL**
KX-TG8052NL
KX-TG8053NL

**Digitale Draadloze Telefoon met
Antwoordapparaat**

Model **KX-TG8061NL**
KX-TG8062NL
KX-TG8063NL



Afgebeeld model is de KX-TG8051.

***Zie "Aan de slag" op pagina 10 voordat u het
apparaat in gebruik neemt.***

Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Bewaar de handleiding voor latere naslag.

Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. U dient daarvoor wel een abonnement af te sluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

Inhoud

Inleiding

Modellen	3
Aanvullende informatie	4
Algemene informatie	5

Belangrijke informatie

Voor uw veiligheid	6
Belangrijke veiligheidsinstructies	7
Voor de beste prestaties	7
Overige informatie	8
Specificaties	9

Aan de slag

Installatie	10
Opmerkingen bij het instellen	11
Toetsen	12
Display	13
Schermb beveiliging	15
Aan- en uitzetten	15
Standaardinstellingen	15
Ecomodus met één druk op de toets	16
Displaymodus	16

Telefoneren

Nummers kiezen	17
Inkomende gesprekken aannemen	17
Handige functies tijdens een gesprek	18
Toetsenblokkering	18

Telefoonboek

Telefoonboek handset	20
Alle nummers uit het telefoonboek kopiëren	21

Programmeren

Programmeerbare instellingen	22
Speciale programmering	26
Een apparaat registreren	28

Nummerherkennings-service

Nummerherkennings-service gebruiken	30
Bellerijst	30

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat	32
Het antwoordapparaat in- en uitschakelen	32
Begroeting	32
Berichten beluisteren met het basisstation	33
Berichten beluisteren met de handset	33
Afstandsbediening	34
Instellingen antwoordapparaat	35

Voicemailservice

Voicemailservice	37
------------------------	----

Intercom/Zoeken

Intercom	38
Handset zoeken	38

Gesprekken doorverbinden / vergaderen	38
---	----

Handige informatie

Tekens invoeren	39
Foutmeldingen	41
Problemen oplossen	42
Riemclip	46
Wandmontage	47
Garantie	48

Index

Index	49
-------------	----

Inleiding**Modellen**

Serie	Model	Basisstation	Handset	
		Artikelnr.	Artikelnr.	Aantal
KX-TG8051-serie	KX-TG8051	KX-TG8051	KX-TGA805	1
	KX-TG8052	KX-TG8051	KX-TGA805	2
	KX-TG8053	KX-TG8051	KX-TGA805	3
KX-TG8061-serie	KX-TG8061	KX-TG8061	KX-TGA805	1
	KX-TG8062	KX-TG8061	KX-TGA805	2
	KX-TG8063	KX-TG8061	KX-TGA805	3

- In het vervolg van deze handleiding zal het achtervoegsel (NL) van het model niet worden vermeld:
KX-TG8051NL/KX-TG8052NL/KX-TG8053NL/KX-TG8061NL/KX-TG8062NL/KX-TG8063NL

Verschillen in functies

Serie	Antwoordapparaat	Intercom
		Tussen handsets
KX-TG8051-serie	—	●*1
KX-TG8061-serie	●	●*1

*1 Modellen met één handset: Intercomgesprekken zijn mogelijk tussen de handsets wanneer u een of meer extra handsets aanschaft en registreert (pagina 5).

Inleiding


Aanvullende informatie

Meegeleverde accessoires

Nr.	Accessoire/artikelnummer	Aantal		
		KX-TG8051 KX-TG8061	KX-TG8052 KX-TG8062	KX-TG8053 KX-TG8063
①	Wisselstroomadapter/PNLV226CE	1	2	3
②	Telefoonsnoer	1	1	1
③	Telefoon plug	1	1	1
④	Herlaadbare batterijen ^{*1}	2	4	6
⑤	Batterijklepje ^{*2}	1	2	3
⑥	Riemclip	1	2	3
⑦	Oplader	—	1	2

^{*1} Zie pagina 4 voor informatie over nieuwe batterijen.

^{*2} Het batterijklepje is bevestigd aan de handset.

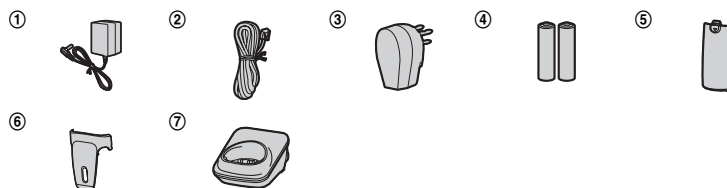

Aanvullende/vervangende accessoires

Raadpleeg de dichtstbijzijnde Panasonic dealer voor informatie over prijzen.

Accessoire	Model
Herlaadbare batterijen	HHR-4NGE (P03P) of HHR-4MRE (P03I) ^{*1}
	Type batterij: – Nikkelmetaalhydride (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) per handset
Headset	KX-TCA94EX, RP-TCA430
DECT-repeater	KX-A405

^{*1} Vervangende batterijen en meegeleverde batterijen kunnen verschillende capaciteiten hebben.

Inleiding

Telefoonsysteem uitbreiden

U kunt uw telefoonsysteem uitbreiden door optionele handsets (maximaal 6) te registreren bij één basisstation.

- Optionele handsets kunnen een andere kleur hebben dan de meegeleverde handsets.

Handset (optie): KX-TGA806EX



Algemene informatie

- Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Nederlandse analoge telefoonnetwerk.
- Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

Verklaring van overeenstemming:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van de richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EC.

De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op:

<http://www.doc.panasonic.de>

Contactadres van de officiële vertegenwoordiging:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland

Belangrijke informatie

Voor uw veiligheid

Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/ eigendommen te voorkomen moet u dit gedeelte goed nalezen voordat u het product in gebruik neemt. Zorg ervoor dat u het product correct en veilig kunt gebruiken.

WAARSCHUWING

Voedingsaansluiting

- Gebruik alleen de stroombron die op het apparaat wordt aangegeven.
- Overbelast stopcontact en verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot risico op brand of elektrische schokken.
- Steek de wisselstroomadapter/stekker volledig in het stopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen of kan brand ontstaan door ophoping van warmte.
- Verwijder regelmatig stof, enz. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgeschoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht, enz. waardoor brand kan ontstaan.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raak nooit het binnenwerk van het product aan als de behuizing opengebroken is.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan. U zou een schok kunnen krijgen.

Installatie

- Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht.
- Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren.

- Zorg ervoor dat er niet te hard wordt getrokken aan het snoer van de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer, en dat deze snoeren niet worden verbogen of onder zware voorwerpen komen te liggen.

Veilig gebruik

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Mors geen vloeistof (schoonmaakmiddelen en dergelijke) op de stekker van het telefoonsnoer en laat de stekker niet nat worden. Hierdoor kan brand ontstaan. Als de stekker van het telefoonsnoer nat wordt, moet u de stekker onmiddellijk uit de wandcontactdoos trekken en niet gebruiken.
- Gebruik van overmatig volume door oortelefoons, hoofdtelefoons en hoofdtelefoonsets kan leiden tot gehoorschade.
- Plaats geen handset op het basisstation wanneer de aansluiting voor een headset geopend is.

Medisch

- Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. (Dit product werkt binnen een frequentiebereik van 1,88 GHz tot 1,90 GHz en levert een maximaal zendvermogen van 250 mW.)
- Gebruik dit product niet in zorginstellingen wanneer in deze instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie.

OPGELET

Installatie en locatie

- Installeer telefoondraden nooit tijdens onweer.
- Installeer telefoonaansluitingen nooit op natte plaatsen, tenzij de aansluiting specifiek hiervoor is ontworpen.

Belangrijke informatie

- Raak nooit ongeïsoleerde telefoondraden of pluggen aan, tenzij deze niet met de netwerkinterface zijn verbonden.
- Werk voorzichtig bij het installeren of aanpassen van telefoonlijnen.
- De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is.
- U kunt niet met dit product bellen als:
 - de batterijen van de handset moeten worden opgeladen of defect zijn;
 - er een stroomstoring is;
 - de toetsblokkering is ingeschakeld.

Batterij

- Wij adviseren de batterijen, zoals vermeld op pagina 4, te gebruiken. **GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).**
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Open of beschadig de batterijen niet. Electrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig en kan bij inslikken schade veroorzaken.
- Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
- Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding.
- Gebruik alleen een compatibel basisstation (of oplader) voor het opladen van de batterijen. Rommel niet aan het basisstation (of de oplader). Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen.

- De batterijen worden bij dit product meegeleverd. Gooi ze niet weg als ze leeg zijn. Lever ze in als klein chemisch afval.



Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg als u het apparaat gebruikt altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, waaronder:

1. Gebruik het apparaat niet bij water, zoals badkuipen, wastafels, aanrechten, in een vochtige kelder of bij een zwembad, enzovoort.
2. Gebruik het apparaat (uitgezonderd draadloze modellen) bij voorkeur niet tijdens onweer. Er bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem.
3. Gebruik de telefoon niet voor het rapporteren van een gaslek als het daar in de buurt staat.
4. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Gooi nooit batterijen in een open vuur. Deze kunnen exploderen. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Voor de beste prestaties

Locatie van basisstation/storing vermijden

Het basisstation en andere compatibele Panasonic-apparaten gebruiken radiogolven voor de onderlinge communicatie.

- Voor een maximaal bereik en storingsvrije communicatie plaatst u het basisstation:

Belangrijke informatie

- op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen de handset en het basisstation;
- buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio's, computers, draadloze apparatuur en andere telefoons;
- uit de buurt van radiozenders, zoals de zendmasten voor mobiele telefoons. (Zet het basisstation bij voorkeur niet op de vensterbank of bij een raam.)
- Het bereik en de spraakqualiteit zijn afhankelijk van lokale omgevingsomstandigheden.
- Als de ontvangst met het basisstation op een bepaalde locatie niet goed is, zet het basisstation dan ergens anders.

Omgeving

- Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt van het apparaat zijn die elektrische interferentie genereren, zoals fluorescerende lampen en motoren.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats geen zware objecten op het product.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker ervan uit het stopcontact.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C. Vermijd vochtige kelders.
- De maximale belafstand kan teruglopen wanneer het apparaat op de volgende plaatsen wordt gebruikt: in de buurt van heuvels, in tunnels, onder de grond, in de buurt van metalen voorwerpen zoals hekken, enzovoort.
- Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Ga uit de buurt van het elektrische apparaat.

Algemene verzorging


- **Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek.**
- Gebruik geen benzine, verdunner of schuurmiddel.

Overige informatie

Kennisgeving voor weggooien, verplaatsen of terugsturen van dit product

- U kunt uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens op dit product opslaan. Om uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen, raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of belijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt.

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen

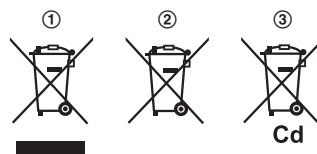

Deze symbolen (1, 2, 3) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Belangrijke informatie

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen (①, ②, ③) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.

Opmerking over het batterijensymbool

Dit symbool (②) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool (③). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

Bedrijfsomstandigheden:

0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatieve luchtvochtigheid (droog)

*1 KX-TG8051/KX-TG8052//KX-TG8053

*2 KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063

Opmerking:

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
- De illustraties in deze publicatie kunnen ietwat afwijken van het eigenlijke product.
- Het bereik van de handset onder optimale omstandigheden is 50 meter binnenshuis en 300 meter buitenshuis. Het bereik neemt waarschijnlijk af als de handset in de nabijheid van betonnen obstakels, enz. wordt gebruikt.

Specificaties

Standaard:

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: digitale draadloze telecommunicatie),
GAP (Generic Access Profile: algemeen toegangsprofiel)

Frequentiebereik:

1,88 GHz tot 1,90 GHz

RF-overdrachtvermogen:

Ongeveer 10 mW (gemiddeld vermogen per kanaal)

Stroomvoorziening:

220–240 V AC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

Basisstation^{*1}:

Stand-by: circa 0,4 W

Maximum: circa 2,3 W

Basisstation^{*2}:

Stand-by: circa 0,5 W

Maximum: circa 2,4 W

Oplader:

Stand-by: circa 0,1 W

Maximum: circa 1,8 W



Aan de slag

Installatie


Aansluiten

- Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter PNLV226CE.
- Zie pagina 47 voor het monteren van de unit aan een muur.


■ Basisstation (KX-TG8051/KX-TG8052/KX-TG8053)

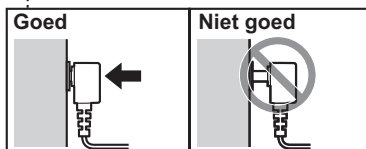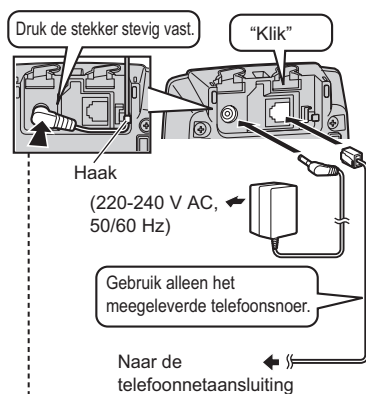

■ Basisstation (KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063)

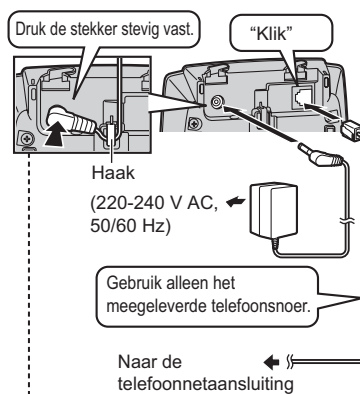


■ Oplader

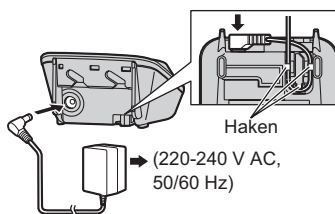

Aan de slag

Batterijen plaatsen

- GEBRUIK ALLEEN Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).
- Gebruik GEEN alkalinebatterijen, mangaanbatterijen of Ni-Cd-batterijen.
- Zorg ervoor dat u de batterijen (+, -) goed in de batterijhouder plaatst.

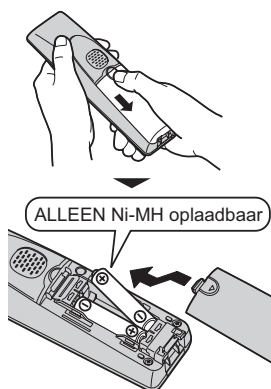


- Zie pagina 15 wanneer de instelling voor datum en tijd wordt weergegeven.

Batterij laadt op

Ongeveer 7 uur opladen.

- Als de batterijen volledig zijn opgeladen, dooft het oplaadlicht en wordt "Laden voltooid." weergegeven.

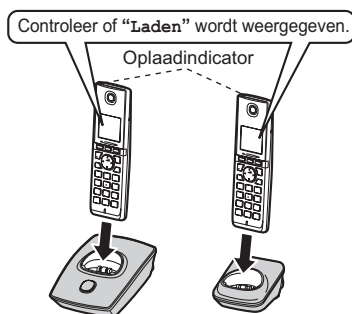

Opmerkingen bij het instellen

Opmerking bij het aansluiten

- De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten blijven. (Het is normaal dat de adapter tijdens gebruik warm aanvoelt.)
- De wisselstroomadapter moet worden aangesloten op een verticaal of op de vloer aangebracht stopcontact. Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken.

Tijdens een stroomstoring

Het apparaat werkt niet tijdens een stroomstoring. Wij raden u aan een telefoon met snoer (zonder wisselstroomadapter) aan te sluiten op dezelfde telefoonlijn of op dezelfde telefoonwandcontactdoos, als u zo'n wandcontactdoos hebt in uw huis.

Opmerking bij het plaatsen van de batterij

- Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen. Wij adviseren de oplaadbare Panasonic-batterijen op pagina 4, 7 als u nieuwe batterijen nodig hebt.
- Maak de plus- (+) en minzijde (-) van de batterijen met een droge doek schoon.
- Raak de plus- (+) en minzijde (-) van de batterijen of de contactpunten van de eenheid niet aan.

Opmerking bij het opladen van de batterij

- Het is normaal dat de handset tijdens het opladen warm aanvoelt.
- Maak eens per maand de oplaadcontacten van de handset, het basisstation en de oplader schoon met een zachte, droge doek. Haal de stekker uit het stopcontact en koppel telefoonsnoeren los voordat u het apparaat reinigt. Reinig vaker als het apparaat wordt blootgesteld aan vet, stof of hoge luchtvochtigheid.

Aan de slag

Batterijniveau

Pictogram	Batterijniveau
	Hoog
	Normaal
	Laag
	Opladen noodzakelijk

Prestaties Panasonic Ni-MH-batterijen (meegeleverde batterijen)

Bediening	Bedrijfsduur
Bij continu gebruik	Maximaal 13 uur
Buiten gebruik (stand-by)	Maximaal 250 uur


Opmerking:

- Het is normaal dat batterijen na de eerste keer dat ze zijn opgeladen niet volledig zijn geladen. De batterijen presteren het beste na een aantal volledige laadcycli (opladen/gebruiken).
- De werkelijke gebruiksduur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik en de omgeving waarin dit gebeurt.
- Zelfs als de batterijen volledig zijn geladen, lopen ze geen schade op als de handset op het basisstation of de oplader wordt geplaatst.
- Het is mogelijk dat het batterijniveau niet juist wordt afgebeeld nadat u de batterijen hebt vervangen. Als dit het geval is, plaats de handset dan op het basisstation of de oplader en laad de handset minimaal 7 uur op.

Toetsen


Basisstation

■ KX-TG8051/KX-TG8052/KX-TG8053

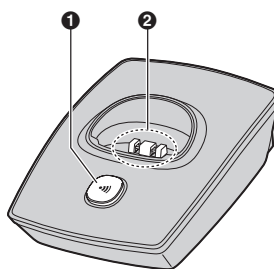


- 1 (Zoeken)
- 2 Oplaadcontacten

■ KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063

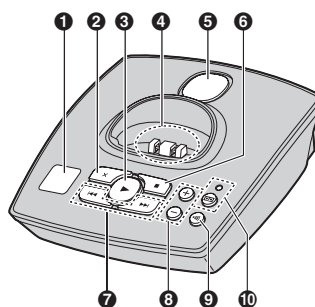

- 1 Berichtteller
- 2 (Wissen)
- 3 (Afspelen)
Berichtindicator
- 4 Oplaadcontacten
- 5 Luidspreker
- 6 (Stoppen)
- 7 (Herhalen/overslaan)
- 8 (Volume omhoog/omlaag)
- 9 (Zoeken)
- 10 (Antwoordapparaat aan)
Antwoordapparaat indicator

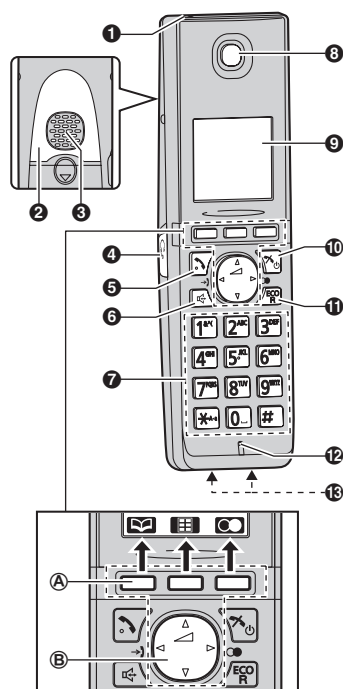Aan de slag**Handset**

- 1 Oplaadindicator**
Beltoonindicator
- 2 Gripsteun**
- De gripsteun geeft steun wanneer u de handset tussen uw schouder en oor geklemd houdt.
- 3 Luidspreker**
- 4 Headset aansluiting**
- 5 [V] (Sprak)**
- 6 [H] (Handsfree telefoneren)**
- 7 Kiestoetsen**
- 8 Ontvanger**
- 9 Display**
- 10 [P] (Uit/Aan)**

- 11 [ECO/R]**
ECO: Toets voor de ecomodus
R: Flash

- 12 Microfoon**

- 13 Oplaadcontacten**

Type bediening**A Soft toetsen**

De handset heeft 3 zachte toetsen. Met een soft toets selecteert u de functie die er direct boven op het display wordt getoond.

B Navigatietoets

- [A], [V], [P] of [P]: Door de diverse lijsten en items bladeren.
- [V] (Volume: [A] of [V]): Het volume van de ontvanger of luidspreker aanpassen tijdens een gesprek.
- [P] (P): Lijst met bellers: De lijst met bellers weergeven.
- [P] (P): Opnieuw kiezen: De lijst met opnieuw te kiezen nummers weergeven.
- Niet alle items passen tegelijk op het scherm. U kunt echter snel het gewenste item op een ander scherm zoeken door op [P] of [P] te drukken in plaats van regel voor regel naar beneden of boven te bewegen (pagina 16).

Display**Weergegeven symbolen op handset**

Symbool	Betekenis
	Ontvangstkwaliteit: Hoe meer streepjes u ziet, hoe dichter de handset bij het basisstation is.
	Buiten bereik van basisstation
	Oproep, intercom
	De luidspreker staat aan. (pagina 17)
	De lijn is in gebruik. - Langzaam knipperen wil zeggen dat het gesprek in de wacht staat. - Snel knipperen wil zeggen dat nu een inkomend gesprek wordt ontvangen.
	Gemiste oproep*1 (pagina 30)

Aan de slag

Symbool	Betekenis
	De sterkte waarmee het basisstation zendt, staat op "Laag". (pagina 16)
	Toetsverlichting uit. (pagina 24)
	- Wanneer het wordt weergegeven direct naast het batterijpictogram: Antwoordapparaat is aan.^{*2} (pagina 32) - Wanneer het wordt weergegeven met een cijfer: Er zijn nieuwe berichten opgenomen.^{*2} (pagina 33)
	Het antwoordapparaat beantwoordt oproepen met een meldtekst en er worden geen berichten van bellers opgenomen. ^{*2} ("Alleen meldt." selecteren", pagina 36)
	Batterijniveau
	Het alarm staat aan. (pagina 26)
	Equalizer is ingesteld. (pagina 18)
	Privacymodus ingeschakeld. (pagina 25)
	Belvolume uitgeschakeld. (pagina 24)
	Nachtmodus ingeschakeld. (pagina 26)
	Geblokkeerd gesprek ^{*1} (pagina 27, 31)
	Nieuw voicemailbericht ontvangen. ^{*3} (pagina 37)
Lijn bezet	De lijn is in gebruik door iemand anders.
In Gesprek	Het antwoordapparaat wordt door een andere handset of het basisstation gebruikt. ^{*2}

*1 Alleen bij nummerherkenning

*2 KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063

*3 Alleen voor voicemailgebruikers

Weergegeven symbolen basisstation**■ KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063**

Symbool	Betekenis
--	Het antwoordapparaat beantwoordt oproepen met een begroeting en er worden geen berichten van bellers opgenomen. ("Alleen meldt." selecteren", pagina 36)

Pictogrammen zachte toetsen handset

Pictogram	Actie
	Gaat terug naar het vorige scherm of de externe oproep.
	Menu weergeven.
OK	Accepteert huidige selectie.
	Weergave eerder gebeld telefoonnummer.
	Bellen. (pagina 17)
	Beltoon tijdelijk uitschakelen voor inkomende gesprekken. (pagina 17)
12/24	Notatie van klok instellen op 24 of 12 uur. (pagina 16)
	De achtergrond instellen om weer te geven met of zonder datum en tijd. (pagina 25)
	Een gesprek in de wacht plaatsen.
	Naar het telefoonboek.
	Telefoonnummers bewerken. (pagina 27, 31)
	Voegt een nieuw nummer toe. (pagina 20, 27)
	Naar zoekmenu telefoonboek.
	Schakelt toetsblokkering uit. (pagina 19)
1/A/?	Hiermee wordt een tekeninvoermodus geselecteerd.

Aan de slag

Pictogram	Actie
	Selecteert categorieën of handsets. (pagina 27, 28)
	Speelt een bericht af. ^{*1}
	Stopt opname of weergave. ^{*1}
	Slaat telefoonnummers op. (pagina 27, 31)
	Voegt een kiespauze in.
	Wist het geselecteerde item of gaat terug naar de externe oproep.
	Bepaalt de displaymodus: één item of meerdere items. (pagina 16)
	Hiermee voert u een intercomgesprek. (pagina 38)
	Hiermee wist u een nummer/teken.
	Hiermee schakelt u de microfoon uit tijdens een gesprek.

*1 KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063

Pictogrammen hoofdmenu handset

De volgende pictogrammen worden weergegeven als u op de middelste functietoets in stand-bymodus drukt.

Pictogram	Functie
	Bellerlijst
	Beantwoorder ^{*1}
	TijdsInstelling
	Intercom
	Beltoon instellen
	Ink. Nr. blokkeren ^{*2}
	Oorspr. instell.

*1 KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063

*2 KX-TG8051/KX-TG8052/KX-TG8053

Schermb beveiliging

De achtergrondverlichting wordt gedimd tijdens een gesprek of wordt na 1 minuut van inactiviteit geheel uitgeschakeld als de handset niet op het basisstation of de oplader is geplaatst. Activeer het display van de handset opnieuw door:

- tijdens een gesprek op [**◀**] of [**▶**] te drukken.
- op [**⌂**] te drukken in alle overige gevallen.

Aan- en uitzetten**Aanzetten**

Druk ongeveer 1 seconde op [**⌂**].

Uitzetten

Druk ongeveer 2 seconden op [**⌂**].

Standaardinstellingen**■ Directe opdrachtcode:**

Toegang tot programmeerbare instellingen door te drukken op **111** (middelste functietoets) **#** en vervolgens de overeenkomende code met de kiestoetsen (pagina 22).

Voorbeeld: Druk op **111** (middelste functietoets) **#1101**.

■ Betekenis van symbool:

Voorbeeld: [**+**]: "UIT"

Druk op [**▼**] of [**▲**] om de woorden tussen aanhalingstekens te selecteren.

Displaytaal

- 1** **111** (middelste zachte toets) **#1110**
- 2** [**+**]: Selecteer de gewenste taal. → **OK**
- 3** [**⌂**]

Datum en tijd**Belangrijk:**

- Wanneer u de batterijen voor de eerste keer plaatst, geeft de handset mogelijk een melding om de datum en tijd in te stellen. Druk eerst op **OK** en ga daarna verder met stap 2.

- 1** **111** (middelste zachte toets) **#11101**

Aan de slag

- 2 Voer de huidige dag, maand en jaar in. →

OK

Voorbeeld: 15 juli 2011

[1][5][0][7][1][1]

- U selecteert de datumnotatie door te drukken op **[E]**:
 - dd/mm/yy (date(dag)/month(maand)/year(jaar))
 - yy/mm/dd

- 3 Voer de huidige tijd (uren en minuten) in.

Voorbeeld: 9:30

[0][9][3][0]

- U kunt de 24-uurs of 12-uurs klokweergave ("AM" of "PM") selecteren door op **[12/24]** te drukken.

- 4 **OK** → **[*][0]**

Opmerking:

- Na een stroomstoring kunnen de datum en tijd verkeerd zijn. Stel in dat geval de datum en tijd opnieuw in.

Ecomodus met één druk op de toets

Wanneer de handset op het basisstation is geplaatst, wordt het zendvermogen van het basisstation met maar liefst 99,9% verminderd (als er maar één handset is geregistreerd).

Zelfs wanneer de handset niet op het basisstation is geplaatst of wanneer er meerdere handsets zijn geregistreerd, kan het zendvermogen van het basisstation in stand-by met 90% worden verminderd door de ecomodus te activeren. U kunt de ecomodus in- en uitschakelen door eenvoudig op **[ECO/R]** te drukken. De standaardinstelling is "Normaal".

- Ecomodus aan: "Laag" wordt tijdelijk weergegeven en op het display van de handset wordt **ECO** weergegeven in plaats van **Y**.
- Ecomodus uit: "Normaal" wordt tijdelijk weergegeven en **ECO** verdwijnt van het display van de handset.

Opmerking:

- Wanneer er een andere draadloze telefoon in de buurt is en die telefoon is in gebruik, wordt het zendvermogen van het basisstation mogelijk niet verlaagd.
- Wanneer u de ecomodus inschakelt, neemt het bereik van het basisstation in stand-by af.

- Als u de repeatermodus op "aan" zet (pagina 29):
 - Ecomode wordt geannuleerd.
 - "Eco instelling" wordt niet weergegeven in het menu op het display (pagina 24).

Displaymodus

U kunt per scherm één item of meerdere items weergeven voor de volgende functies:

- pictogrammen van hoofdmenu voor handset in functiemenu
- menu's, opgenomen berichten^{*1}, telefoonboek, bellers, en opnieuw kiezen

^{*1} KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063

Selecteer de gewenste instelling:

- "Meer items": per scherm worden meerdere vermeldingen of alle menupictogrammen weergegeven.
- "Eén item": er wordt maar één vermelding of menupictogram weergegeven op het scherm (in het groot).

De standaardinstelling is "Meer items".

Soft toets gebruiken (displaymodus tijdelijk wijzigen)

U kunt de displaymodus tijdelijk wijzigen door te drukken op **[E]** (weergegeven tijdens het raadplegen van lijsten of het selecteren van menupictogrammen).

De displaymodus op voorhand programmeren

- 1 **[E]** (middelste zachte toets) **[1][1][9][2]**
- 2 **[*]**: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** → **[*][0]**

Opmerking:

- Wanneer de displaymodus op meerdere items staat, kunt u een ander scherm weergeven door te drukken op **[>]** of **[<]** zonder omhoog of omlaag door de lijst te bladeren:
 - Druk op **[>]** om naar het volgende scherm te gaan.
 - Druk op **[<]** om terug te keren naar het vorige scherm.
- Wanneer u voor meerdere items kiest, kunt u de gedetailleerde items raadplegen door van scherm te veranderen met **[E]**.

Telefoneren

Nummers kiezen

- 1 Pak de handset op en toets het telefoonnummer in.
 - Druk als u een cijfer wilt corrigeren op **C**.
- 2 Druk op **[↶]** of **[↷]**.
- 3 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op **[⏏]** of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.

De luidspreker gebruiken

- 1 Kies het telefoonnummer en druk op **[☎]**.
 - Praat tegen de persoon aan de andere kant van de lijn.
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[⏏]**.

Opmerking:

- Gebruik voor de beste prestaties de handsfree functie in een rustige omgeving.
- Druk op **[☎]**/**[↶]** om terug te schakelen naar de ontvanger.

Ontvangstvolume of luidsprekervolume bijstellen

Druk terwijl u spreekt meerdere keren op **[▲]** of **[▼]**.

Telefoneren met behulp van de herhaallijst

De 10 laatst gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen (elk maximaal 24 cijfers).

- 1 **[☎]** (rechter soft toets) of **[▶]** (**☎**)
- 2 **[↵]**: Selecteer het gewenste telefoonnummer.
- 3 **[↶]**

Een nummer uit de herhaallijst wissen

- 1 **[☎]** (rechter soft toets) of **[▶]** (**☎**)
- 2 **[↵]**: Selecteer het gewenste telefoonnummer.
→ **[X]**
- 3 **[↵]**: "JA" → **OK** → **[⏏]**

Pauze (voor huiscentrale (PBX) / internationale gesprekken)

Soms is een pauze vereist voor het telefoneren via huiscentrales of voor internationale gesprekken. Ook bij het opslaan van een toegangsnummer voor een belkaart en/of PIN in het telefoonboek is een pauze nodig (pagina 21).

Voorbeeld: Als u een 0 moet kiezen voor een buitenlijn wanneer u via een huiscentrale belt:

- 1 **[0]** → **P**
- 2 Kies het telefoonnummer. → **[↶]**

Opmerking:

- Iedere keer als u **P** indrukt, wordt een pauze van 3 seconden ingevoerd. Druk vaker voor langere pauzes.

Inkomende gesprekken aannemen

Wanneer een oproep wordt ontvangen, begint de beltoonindicator snel te knipperen.

- 1 Neem de handset op en druk op **[↶]** of **[☎]** als de telefoon overgaat.
 - U kunt gesprekken ook aannemen door op een kiestoets te drukken van **[0]** t/m **[9]**, **[*]** of **#[**. (**Aannemen met willekeurige toets**)
- 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op **[⏏]** of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.

Automatisch opnemen

U kunt gesprekken aannemen door eenvoudig de handset van het basisstation of de oplader te nemen. U hoeft niet op **[↶]** te drukken. Zie pagina 25 voor het inschakelen van deze functie.

Het belvolume van de handset bijstellen

■ Wanneer de handset overgaat voor een inkomende oproep:

Druk op **[▲]** of **[▼]** tot het gewenste volume wordt weergegeven.

■ Het volume op voorhand aanpassen:

- 1 **[☎]** (middelste zachte toets) **#[1][6][0]**
- 2 **[↵]**: Selecteer het gewenste volume.
- 3 **OK** → **[⏏]**

Beltoon van handset tijdelijk uitschakelen

Wanneer de handset overgaat, kunt u de beltoon tijdelijk uitschakelen door te drukken op **[M]**.

Telefoneren

Handige functies tijdens een gesprek

Wachtstand

Met deze functie kunt u een extern gesprek in de wacht plaatsen.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 : "Wacht" → **OK**
- 3 U haalt het gesprek weer uit de wacht door op  te drukken.
 - De gebruiker van een andere handset kan het gesprek overnemen door op  te drukken.

Opmerking:

- Als een gesprek langer dan 9 minuten in de wacht staat, is een alarmsignaal te horen en begint de beltoonindicator snel te knipperen. Na nog 1 minuut wordt de verbinding verbroken.
- Als een andere telefoon op dezelfde lijn is aangesloten, kunt u het gesprek daarop ook overnemen door die telefoon op te nemen.

Stil

Als de microfoon is uitgeschakeld, hoort u de andere kant wel, maar hoort deze u niet.

- 1 Druk tijdens het gesprek op .
 -  knippert.
- 2 U schakelt de microfoon weer in door nogmaals op  te drukken.

Flash

Met **[ECO/R]** kunt u speciale functies van uw huiscentrale gebruiken, zoals een gesprek doorverbinden of optionele telefoondiensten gebruiken.

Opmerking:

- Zie pagina 25 voor het wijzigen van de flashtijd.

Voor gebruikers van wisselgesprek of nummerherkenning

Als u wisselgesprek of nummerherkenning wilt gebruiken, moet u eerst een abonnement afsluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. U kunt dan oproepen ontvangen wanneer u al in gesprek bent. Als u een tweede oproep ontvangt op de telefoon, hoort u een speciale toon.

Als u zich abonneert op zowel nummerherkenning als wisselgesprek, wordt informatie over de tweede beller weergegeven nadat u de toon voor het tweede gesprek hoort.

- 1 Druk op **[ECO/R]** om de tweede oproep aan te nemen.
- 2 Druk op **[ECO/R]** om van de ene naar de andere oproep te gaan.

Opmerking:

- Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over (de beschikbaarheid van) deze dienst in uw land.

Equalizer handset

Deze functie zorgt ervoor dat de stem van uw gesprekspartner duidelijker overkomt. Het stemgeluid wordt natuurlijker weergegeven en is gemakkelijker te horen en te begrijpen.

- 1 Druk terwijl u spreekt op .
- 2 : "Equalizer" → **OK**
- 3 : Selecteer de gewenste instelling.
- 4 Klik op **OK** om af te sluiten.

Opmerking:

- Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt  weergegeven wanneer u spreekt.
- Afhankelijk van de toestand en kwaliteit van uw telefoonlijn kan deze functie de aanwezige ruis op de lijn versterken. Schakel deze functie uit als u problemen met het geluid ondervindt.
- Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer u handsfree belt.

Gesprek delen

U kunt deelnemen aan een lopend extern gesprek. Druk op  om deel te nemen aan het gesprek wanneer op de andere handset al een extern gesprek wordt gevoerd.

Opmerking:

- Door de privacymodus in te schakelen (pagina 25) kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.

Toetsenblokkering

De handset kan worden geblokkeerd, zodat er niet kan worden gebeld en er geen instellingen kunnen worden gemaakt. Binnenkomende gesprekken kunnen worden aangenomen, maar alle andere

Telefoneren

functies zijn uitgeschakeld als toetsenblokkering is ingeschakeld.

Als u toetsblokkering wilt inschakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op .

-  wordt weergegeven.
- Als u toetsblokkering wilt uitschakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op .

Opmerking:

- Er kunnen geen noodnummers worden gebeld als toetsblokkering is ingeschakeld.

Telefoonboek

Telefoonboek handset

Met het telefoonboek kunt u opbellen zonder het nummer in te typen. U kunt 200 namen en telefoonnummers toevoegen en elke naam in het telefoonboek aan een door u gewenste categorie toewijzen.

Nummers toevoegen

- 1  (linker soft toets) → 
- 2 Voer de naam in (maximaal 16 tekens). → **OK**
 - U kunt de tekeninvoermodus wijzigen door op **1/A/P** te drukken (pagina 39).
- 3 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **OK**
- 4 **[+]**: Selecteer de gewenste categorie. → **OK** 2 keer
 - Herhaal vanaf stap 2 als u meer nummers wilt toevoegen.
- 5 **[*0]**

Categorieën

Met categorieën vindt u snel en gemakkelijk nummers in het telefoonboek. Als u een nummer aan het telefoonboek toevoegt, wijst u dit toe aan een van de negen categorieën. U kunt de namen van categorieën voor nummers in het telefoonboek wijzigen ("Vrienden", "Familie" enzovoort) en het telefoonboek vervolgens op categorie doorzoeken. De categoriefunctie voor beltonen is beschikbaar voor gebruikers van nummerherkenning (pagina 30).

Categorienamen wijzigen

- 1  (linker soft toets) → **[*]**
- 2 **[+]**: "Belgroep" → **OK**
- 3 **[+]**: Selecteer de gewenste categorie. → **OK**
- 4 **[+]**: "Groep Naam" → **OK**
- 5 Bewerk de naam (maximaal 10 tekens; pagina 39). → **OK** → **[*0]**

Nummers in het telefoonboek opzoeken en opbellen

Door alle namen bladeren

- 1  (linker soft toets)
- 2 **[+]**: Selecteer de gewenste naam.

- U kunt de nummers in het telefoonboek doorbladeren door **[v]** of **[^]** ingedrukt te houden.

3 **[v]**

Zoeken op eerste teken

- 1  (linker soft toets)
 - Wijzig de tekeninvoermodus indien nodig: **Q** → **[+]**: "Karakter" → **OK** → **[+]**: Selecteer de tekeninvoermodus. → **OK**
- 2 Druk op de kiestoets (**[0]** t/m **[9]** of **[#]**) voor het teken waarnaar u zoekt (pagina 39).
 - Druk telkens op dezelfde kiestoets voor de eerste naam voor elk teken op de kiestoets.
 - Als er geen naam voor het geselecteerde teken is, wordt de volgende naam weergegeven.
- 3 **[+]**: Blader door het telefoonboek indien nodig.
- 4 **[v]**

Zoeken op categorie

- 1  (linker soft toets) → **Q**
- 2 **[+]**: "Belgroep" → **OK**
- 3 **[+]**: Selecteer de gewenste categorie. → **OK**
 - Als u "Alle" selecteert, stopt u met het zoeken op categorie.
- 4 **[+]**: Blader door het telefoonboek indien nodig.
- 5 **[v]**

Namen bewerken

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 20). → **[*]**
- 2 **[+]**: "Wijzigen" → **OK**
- 3 Bewerk de naam indien nodig (maximaal 16 tekens; pagina 39). → **OK**
- 4 Bewerk indien nodig het telefoonnummer (maximaal 24 cijfers). → **OK**
- 5 **[+]**: Selecteer de gewenste categorie. → **OK** 2 keer → **[*0]**

Nummers wissen

Een nummer wissen

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 20).
- 2 **[X]** → **[+]**: "JA" → **OK** → **[*0]**

Telefoonboek

Alle nummers wissen

- 1 (linker soft toets) →
- 2 : "Alle wissen" → **OK**
- 3 : "JA" → **OK**
- 4 : "JA" → **OK** →

Snelkiesnummer

Een nummer uit het telefoonboek aan een snelkiesstoets toewijzen

De kiestoetsen t/m kunnen als snelkiesstoetsen worden gebruikt, waarmee u nummers uit het telefoonboek belt door eenvoudig op een kiestoets te drukken.

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 20). →
- 2 : "Snelkiezn" → **OK**
- 3 : Selecteer het gewenste kiestoetsnummer. → **OK**
 - Als de kiestoets al wordt gebruikt voor het snelkiezen, wordt naast het kiestoetsnummer "✓" weergegeven. Als u deze kiestoets selecteert, kunt u de eerdere toewijzing overschrijven.
- 4 **OK** →

Telefoneren met snelkiesstoetsen

- 1 Houd de gewenste snelkiesstoets (t/m) ingedrukt.
 - U geeft de overige toegewezen snelkiesstoetsen weer met of .
- 2

Een snelkiesstoets wissen

- 1 Houd de gewenste snelkiesstoets (t/m) ingedrukt. →
- 2 : "JA" → **OK** →

Doorkiezen

Met behulp van deze functie kunt u een telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen terwijl u in gesprek bent. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken voor het doorgeven van belkaarttoegangsnummers of PIN-codes die u in het telefoonboek hebt opgeslagen, zodat u deze niet met de hand hoeft in te voeren.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 : "Telefoonboek" → **OK**
- 3 : Selecteer de gewenste naam.

- 4 Druk op om het nummer te kiezen.

Opmerking:

- Wanneer u een toegangsnummer voor een belkaart en uw PIN in het telefoonboek wilt opslaan, drukt u op **P** om zo nodig een pauze in te voeren na het nummer en de PIN (pagina 17).

Alle nummers uit het telefoonboek kopiëren

Het is mogelijk om items uit het telefoonboek te kopiëren van de ene handset naar de andere.*1

*1 Een met Panasonic compatibele handset

Opmerking:

- Categorie-instellingen voor telefoonboekgegevens worden niet gekopieerd.

Een nummer kopiëren

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 20). →
- 2 : "Kopiëren" → **OK**
- 3 : Selecteer de handset die het item uit het telefoonboek moet krijgen. → **OK**
 - Als de naam is gekopieerd, wordt "Voltooid" weergegeven.
 - Als u nog een naam wilt kopiëren: : "JA" → **OK** → : Selecteer de gewenste naam. → **OK**
- 4

Alle nummers kopiëren

- 1 (linker soft toets) →
- 2 : "Alle kopiëren" → **OK**
- 3 : Selecteer de handset die het item uit het telefoonboek moet krijgen. → **OK**
 - Als alle contacten zijn gekopieerd, wordt "Voltooid" weergegeven.
- 4

Programmeren

Programmeerbare instellingen

U kunt het apparaat aanpassen door de volgende functies te programmeren met de handset.

Er zijn 2 manieren om toegang te krijgen tot de functies.

■ Door de menu's op het display bladeren

- 1  (middelste soft toets)
- 2 Selecteer het gewenste hoofdmenu met [**▼**], [**▲**], [**▶**] en [**◀**]. → **OK**
- 3 Druk op [**▼**] of [**▲**] om het gewenste onderdeel in de volgende submenu's te selecteren. → **OK**
- 4 Druk op [**▼**] of [**▲**] om de gewenste instelling te selecteren. → **OK**
 - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op [**⏏**].

■ Met behulp van directe opdrachtcode

- 1  (middelste functietoets) → Voer de gewenste code in.
Voorbeeld: Druk op  (middelste functietoets) **#1101**.
- 2 Selecteer de gewenste instelling. → **OK**
 - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op [**⏏**].

Opmerking:

- In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >.
- In de volgende tabel geeft  het paginanummer voor referentie aan.
- De volgorde van weergegeven menu's en submenu's kan per model verschillen.

Tabel met menustructuur en directe opdrachtcode

Hoofdmenu:  "Bellerlijst"

Bediening	Code	
Bellerlijst weergeven.	#213	30

Hoofdmenu:  "Beantwoorder"¹

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Berichtlijst	—	—	#329	33
Nieuw Bericht	—	—	#323	33
Alle Berichten	—	—	#324	33
Alle ber. wissen ²	—	—	#325	34
Meldtekst	Starten opname ² (Meldtekst inspreken)	—	#302	32
	Meldtoon afspelen	—	#303	33
	Standaard ² (Vooraf opgenomen meldtekst gebruiken)	—	#304	33

Programmeren

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Instellingen	Aantal belsignalen ²	2-7: 2-7 Belsignalen 4: <4 Belsignalen> 0: Automat.	#211	35
	Opnametijd ²	1: 1 minuut 3: <3 minuten> 0: Alleen meldt. ³	#305	36
	Code Afst.bed ²	–	#306	34
	Meeluisteren	1: <AAN> 0: UIT	#310	32
Antwoordapp. AAN ²	–	–	#327	32
Antwoordapp. UIT ²	–	–	#328	32

Hoofdmenu: ● "TijdsInstelling"

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Datum/tijd instellen ²	–	–	#101	15
Alarm	–	1: Eenmalig 2: Dagelijks 0: <UIT>	#720	26
Tijdsaanpass. ^{2, *4}	–	1: <Beller ID> 0: Handmatig	#226	–

Hoofdmenu: ☎ "Intercom"

Bediening	Code	
De gewenste unit oproepen.	#274	38

Hoofdmenu: ♪ "Beltoon instellen"

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Belvolume	Handset ⁵	0-6: Uit-6 <6>	#160	17
	Basisstation ^{1, *2}	0-6: Uit-6 <3>	#*160	–
Beltoon ^{6, *7} (Handset)	–	<Beltoon 1>	#161	–
Nachtmodus	Aan/uit	1: AAN 0: <UIT>	#238	26
	Start/einde	<23:00/06:00>	#237	26
	Belvertraging	1: 30 sec. 2: <60 sec.> 3: 90 sec. 4: 120 sec. 0: Niet overg.	#239	27
	Selecteer groep	1-9: Belgroep 1-9	#241	27

Programmeren

Hoofdmenu: "Ink. Nr. blokkeren"^{*2, *8}

Bediening	Code	
Geblokkeerde nummers opslaan/weergeven.	#217	27

Hoofdmenu: "Oorspr. instell."

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Beltoon instellen	Belvolume – Handset ^{*5}	0–6: Uit-6 <6>	#160	17
	Belvolume – Basisstation ^{*1, *2}	0–6: Uit-6 <3>	#*160	–
	Beltoon ^{*6, *7} (Handset)	<Beltoon 1>	#161	–
	Nachtmodus – Aan/uit	1: AAN 0: <UIT>	#238	26
	Nachtmodus – Start/einde	<23:00/06:00>	#237	26
	Nachtmodus – Belvertraging	1: 30 sec. 2: <60 sec.> 3: 90 sec. 4: 120 sec. 0: Niet overg.	#239	27
	Nachtmodus – Selecteer groep	1–9: Belgroep 1-9	#241	27
TijdsInstelling	Datum/tijd instellen ^{*2}	–	#101	15
	Alarm	1: Eenmalig 2: Dagelijks 0: <UIT>	#720	26
	Tijdsaanpass. ^{*2, *4}	1: <Beller ID> 0: Handmatig	#226	–
Handsetnaam	–	–	#104	27
Ink. Nr. blokkeren ^{*2}	–	–	#217	27
Eco instelling	Uitzend verbruik ^{*2}	1: <Normaal> 2: Laag	#725	16
Display instellen	Achtergrond ^{*9}	<Achtergr.1>	#181	–
	Display kleur	1–2: Kleur1-2 <Kleur1>	#182	–
	Weergave modus	1: <Meer items> 0: Eén item	#192	16
	Toetslicht	1: <AAN> 0: UIT	#276	–
	LCD laden ^{*10} (LCD-verlichting)	1: <AAN> 0: UIT	#191	–
	Contrast (Contrast display)	1–6: Contrast 1-6 <Contrast 3>	#145	–

Programmeren

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Ttstonen ^{*11}	–	1: <AAN> 0: UIT	#165	–
Kiesrestrictie ^{*2}	–	–	#256	28
Auto Spreken ^{*12}	–	1: AAN 0: <UIT>	#200	17
Lijninstelling	Flashtijd ^{*2, *13}	0: 900 msec. 1: 700 msec. 2: 600 msec. 3: 400 msec. 4: 300 msec. 5: 250 msec. *: 200 msec. #: 160 msec. 6: <110 msec.> 7: 100 msec. 8: 90 msec. 9: 80 msec.	#121	18
Privémodus ^{*2, *14}	–	1: AAN 0: <UIT>	#194	–
PIN Basis ^{*2}	–	<0000>	#132	28
Repeater Modus ^{*2}	–	1: AAN 0: <UIT>	#138	29
Aan/Afmelden	Aanmliden	–	#130	28
	Handset annuleren ^{*3}	–	#131	29
Taal	Display	<Nederlands>	#110	15

*1 KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063

*2 Als u deze instellingen programmeert met een van de handsets, hoeft u hetzelfde item niet te programmeren met een andere handset.

*3 Dit menu wordt niet weergegeven wanneer u door de menu's op het display bladert. Het is alleen beschikbaar met de directe opdrachtcode.

*4 Met deze functie worden de datum en tijd automatisch aangepast telkens wanneer nummerinformatie met datum en tijd wordt ontvangen.

Selecteer "Beller ID" als u deze functie wilt inschakelen. Selecteer "Handmatig" als u deze functie wilt uitschakelen. (Alleen bij nummerherkenning)

Stel eerst de datum en tijd in als u deze functie wilt gebruiken (pagina 15).

*5 Het belvolume kan niet worden uitgeschakeld voor het alarm, intercomgesprekken en oproepen.

*6 Als u een van de melodien selecteert, blijft het signaal nog enkele seconden klinken als de beller al heeft opgehangen. U kunt dan een kiestoon of een lege lijn horen als u opneemt.

*7 De bij dit product meegeleverde melodien worden gebruikt met toestemming van © 2011 Copyrights Vision Inc.

*8 KX-TG8051/KX-TG8052/KX-TG8053

*9 U kunt de achtergrond met of zonder datum en tijd weergeven door op  te drukken. De standaardinstelling is dat de datum en tijd zichtbaar zijn.

*10 U kunt de verlichting van het display van de handset inschakelen tijdens het opladen.

– "AAN": verlichting aan (gedimd).

– "UIT": verlichting gaat na 10 seconden opladen uit.

*11 Schakel deze functie uit als u liever geen toetstonen hoort tijdens het kiezen of indrukken van toetsen. Dit geldt ook voor de bevestigingstonen en fouttonen.

*12 Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen.

Programmeren

*13De flashtijd hangt af van de telefooncentrale of huiscentrale. Neem zo nodig contact op met de leverancier van de centrale.

*14Door deze functie in te schakelen kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.

Speciale programmering

Alarm

Op de ingestelde tijd klinkt gedurende 3 minuten een alarm (eenmaal of dagelijks). Het alarm kan per handset worden ingesteld.

Belangrijk:

- Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 15).

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 : Selecteer de gewenste alarmoptie. →

"UIT"

Schakelt het alarm uit. Ga naar stap 6.

"Eenmalig"

Het alarm gaat één keer op de ingestelde tijd af.

"Dagelijks"

Het alarm gaat dagelijks op de ingestelde tijd af. Ga naar stap 4.

- 3 Voer de gewenste dag en maand in. →

- 4 Stel de gewenste tijd in. →

- 5 : Selecteer de gewenste alarmtoon. →

- Wij raden u aan een andere melodie te selecteren dan de melodie die wordt gebruikt voor externe gesprekken.

- 6 →

- Als het alarm is ingesteld, wordt weergegeven.

Opmerking:

- Als u het alarm wilt stoppen, drukt u op of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.
- Als de handset in gebruik is, gaat het alarm pas af wanneer de handset weer in stand-by staat.

Nachtmodus

Met de nachtmodus stelt u een periode in waarin de handset niet overgaat voor externe gesprekken.

Deze functie is handig als u niet wilt worden gestoord als u bijvoorbeeld slaapt. De nachtmodus kan per handset worden ingesteld.

Met de categoriefunctie van het telefoonboek (pagina 20) kunt u ook bellercategorieën selecteren, waarvoor de nachtmodus niet geldig is en de handset wel overgaat (alleen met nummerherkenning).

Belangrijk:

- Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 15).
- Wij raden u aan het belsein van het basisstation uit te schakelen (pagina 24) en daarnaast de nachtmodus in te schakelen. (KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063)
- Als u het alarm hebt ingesteld, gaat het alarm ook als de nachtmodus is ingeschakeld af.

Nachtmodus in / uitschakelen

- 1 (middelste zachte toets)

- 2 : Selecteer de gewenste instelling. →
 - Als u "UIT" selecteert, moet u ter afsluiting drukken op .

- 3 Voer het tijdstip in waarop u de functie wilt laten starten. →

- U kunt de 24-uurs of 12-uurs klokweergave ("AM" of "PM") selecteren door op te drukken.

- 4 Voer het tijdstip in waarop u de functie wilt laten eindigen. →

- 5

- Als de nachtmodus is ingeschakeld, wordt weergegeven.

Start- en eindtijd wijzigen

- 1 (middelste zachte toets)

- 2 Ga verder vanaf stap 3, "Nachtmodus in / uitschakelen", pagina 26.

Programmeren

Belvertraging instellingen

Met deze instelling laat u de handset overgaan tijdens de nachtmodus als de beller lang genoeg wacht. De handset gaat over nadat de ingestelde wachttijd is verstreken. Als u "Niet overg." selecteert, gaat de handset tijdens de nachtmodus niet over.

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 : Selecteer de gewenste instelling. → **OK** →

Opmerking:

- Als de oproep door het antwoordapparaat wordt beantwoord, werkt deze functie niet. (KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063)

Categorieën selecteren waarvoor de nachtmodus niet geldt

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 : Selecteer de gewenste categorieën. →
 - "✓" wordt weergegeven naast de geselecteerde categorieën.
 - U heft de selectie van een categorie op door nogmaals op te drukken. "✓" verdwijnt.
- 3 **OK** →

Opmerking:

- In stap 2 kunt u de categorieën ook selecteren als volgt:
Druk op t/m . → **OK**

De handsetnaam wijzigen

U kunt elke handset een specifieke naam geven ("Bob", "Keuken" enzovoort). Dit is handig voor intercomgesprekken tussen handsets. U kunt ook instellen of de naam van de handset al dan niet zichtbaar moet zijn in stand-by. De standaardinstelling is "NEE". Als u "JA" selecteert zonder een naam in te voeren voor de handset, wordt "Handset 1" t/m "Handset 6" weergegeven.

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 Voer de gewenste naam in (maximaal 10 tekens; pagina 39).
 - Ga naar stap 3 als dit niet nodig is.
- 3 **OK**
- 4 : Selecteer de gewenste instelling. → **OK** 2 keer
- 5

Inkomende oproepen blokkeren (alleen met nummerherkenning)

Deze functie zorgt ervoor dat het toestel oproepen van bepaalde telefoonnummers weigert als u deze oproepen (telemarketingnummers bijvoorbeeld) niet wilt aannemen.

Als nu een oproep binnenkomt, gaat het toestel niet over op het moment waarop de beller wordt geïdentificeerd. Als het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers staat, krijgt de beller een bezettoon te horen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.

Belangrijk:

- Wanneer een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers, wordt de verbinding verbroken. Vervolgens wordt het nummer vastgelegd in de bellerlijst (pagina 30) met erbij.

Ongewenste bellers opslaan

U kunt tot 30 telefoonnummers opslaan in de lijst met geblokkeerde nummers.

Belangrijk:

- U moet het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers opslaan met het netnummer erbij.

■ Vanuit de bellerlijst:

- 1 (→)
- 2 : Selecteer de vermelding die u wilt blokkeren. → **OK** →
- 3 : "Ink. Nr. blokkeren" → **OK**
- 4 : "JA" → **OK** →

■ Door telefoonnummers in te voeren:

- 1 (middelste functietoets) →
- 2 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **OK**
 - Druk voor het wissen van een cijfer op .
- 3

Geblokkeerde nummers

weergeven/bewerken/wissen

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 : Selecteer de gewenste naam.
 - Als u wilt stoppen, drukt u op .
- 3 **Nummer bewerken:**
 → Bewerk het telefoonnummer. → **OK** →

Programmeren

Cijfers verwijderen:

X → **[*]**: "JA" → **OK** → **[*]**

Opmerking:

- Druk tijdens het bewerken op de gewenste kiestoets om toe te voegen en **C** om te wissen.

Kiesrestrictie instellen

U kunt ervoor zorgen dat vanaf bepaalde handsets bepaalde telefoonnummers niet kunnen worden gebeld. U kunt kiesrestrictie instellen voor maximaal 6 telefoonnummers en aangeven voor welke handsets de restrictie geldt. Als u hier netnummers opslaat, voorkomt u dat vanaf de beperkte handsets een telefoonnummer met dat netnummer kan worden gebeld.

- 1 **[*]** (middelste zachte toets) **[*]****[2]****[5]****[6]**
- 2 Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000").
 - Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.
- 3 **[*]**: Selecteer de handsets waarvoor u een restrictie wilt instellen. → **✓**
 - Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven.
 - "✓" wordt weergegeven naast de geselecteerde handsets.
 - U heft de selectie van een handset op door nogmaals op **✓** te drukken. "✓" verdwijnt.
- 4 **OK**
- 5 **[*]**: Selecteer een geheugenlocatie. → **OK**
- 6 Voer het telefoonnummer of netnummer in dat u wilt uitschakelen (maximaal 8 cijfers). → **OK** → **[*]**
 - Druk voor het wissen van een uitgeschakeld nummer op **C**.

Opmerking:

- In stap 5 kunt u een geheugenlocatie ook selecteren als volgt:
Druk op **[1]** t/m **[6]**. → **OK**

De PIN (Personal Identification Number: persoonlijk identificatie nummer) van het basisstation wijzigen

Belangrijk:

- Noteer uw nieuwe PIN als u de PIN wijzigt. De PIN wordt niet door het toestel weergegeven.

Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.

- 1 **[*]** (middelste zachte toets) **[*]****[1]****[3]****[2]**
- 2 Voer de huidige basisstation-PIN van 4 cijfers in (standaard: "0000").
- 3 Voer de nieuwe basisstation-PIN van 4 cijfers in. → **OK** → **[*]**

Een apparaat registreren

Aanvullende apparaten bedienen

Aanvullende handsets

Bij het basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden geregistreerd.

Belangrijk:

- Het model aanvullende handset voor dit toestel vindt u op pagina 5. Als u een ander model handset gebruikt, kunnen sommige functies (handsetinstellingen, basisstationinstellingen enzovoort) niet beschikbaar zijn.

Een handset bij het basisstation registreren

De meegeleverde handset en het basisstation zijn reeds geregistreerd. Als om de een of andere reden de handset niet op het basisstation is geregistreerd (als bijvoorbeeld **?** wordt weergegeven, ook al is de handset in de buurt van het basisstation), registreert u de handset opnieuw.

- 1 **Handset:**
[*] (middelste zachte toets) **[*]****[1]****[3]****[0]**
 - 2 **Basisstation:**
Ga verder met de handeling voor uw model.
 - **KX-TG8051/KX-TG8052/KX-TG8053**
Houd ongeveer 5 seconden **[*]** ingedrukt. (Geen registratietoontje)
 - **KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063**
Houd ongeveer 5 seconden **[*]** ingedrukt tot de registratietoontje wordt weergegeven.
- Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u nogmaals af met **[*]** en herhaalt u deze stap.
 - De volgende stap moet binnen 90 seconden uitgevoerd zijn.

Programmeren

3 Handset:

- OK** → Wacht tot "PIN Basis" wordt weergegeven. → Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000"). → **OK**
- Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.
 - Als de handset met succes is geregistreerd, wordt **Y** weergegeven.

Opmerking:

- Tijdens het registreren wordt "Basisstat. In reg. stand" weergegeven op alle geregistreerde handsets.
- Wanneer u een aanvullende handset koopt, raadpleeg dan de handleiding van dit toestel voor registratie ervan.

De registratie van een handset opheffen

Een handset kan zijn eigen registratie bij het basisstation annuleren of die van andere handsets die zijn geregistreerd bij hetzelfde basisstation. Hierdoor kan de handset de draadloze verbinding met het systeem beëindigen.

- 1 **[#]** (middelste zachte toets) **[#131]**
 - Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven.
- 2 **[↓]**: Selecteer de handset die u wilt annuleren. → **OK**
- 3 **[↓]**: "JA" → **OK**
 - Er klinkt een bevestigingstoon.
 - De handset piept niet wanneer het toestel zijn eigen registratie annuleert.
- 4 **[*0]**

Het bereik van het basisstation vergroten

U kunt het signaalbereik van het basisstation vergroten met een DECT-repeater. Gebruik alleen de Panasonic DECT-repeater zoals vermeld op pagina 4. Raadpleeg uw Panasonic-dealer voor meer informatie.

Belangrijk:

- Voordat u de repeater bij dit basisstation registreert, schakelt u de repeatermodus in.
- Gebruik niet meer dan één repeater tegelijk.

De repeatermodus instellen

- 1 **[*6]** (middelste zachte toets) **[*138]**
- 2 **[↓]**: Selecteer de gewenste instelling. → **OK**
→ **[*0]**

Opmerking:

- Nadat u de repeatermodus hebt in- of uitgeschakeld, wordt even **Y** weergegeven op de handset. Dit is normaal. De handset kan worden gebruikt zodra **Y** wordt weergegeven.

De DECT-repeater (KX-A405) registreren bij het basisstation

Opmerking:

- Gebruik een repeater die nog niet is geregistreerd bij een andere unit. Als de repeater is geregistreerd bij een andere unit, moet u eerst de registratie opheffen. Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding van de DECT-repeater.

- 1 **Basisstation:**
Ga verder met de handleiding voor uw model.
 - **KX-TG8051/KX-TG8052/KX-TG8053**
Houd ongeveer 5 seconden **[*0]** ingedrukt. (Geen registratietoon)
 - **KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063**
Houd ongeveer 5 seconden **[*0]** ingedrukt tot de registratietoon wordt weergegeven.
 - De volgende stap moet binnen 90 seconden uitgevoerd zijn.
- 2 **DECT-repeater:**
Sluit de wisselstroomadapter aan en wacht tot de **①**-indicator en de **Y**-indicator groen gaan branden.
- 3 **Basisstation:**
Druk op **[*0]** om de registratiemodus af te sluiten.
 - De registratietoon stopt.
(KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063)

Nummerherkennings-service

Nummerherkennings-service gebruiken

Belangrijk:

- Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. Om nummerherkenning te kunnen gebruiken moet u er wel op zijn geabonneerd. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie.

Nummerherkennings-mogelijkheden

Als u een externe oproep ontvangt, wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven. De bellergegevens van de laatste 50 bellers worden in de lijst met bellers geregistreerd, gesorteerd van meest recent tot oudste.

- Als het apparaat geen identificatiegegevens kan ontvangen, wordt het volgende weergegeven:
 - “Geen melding”: De beller heeft gebeld uit een plaats waar nummerherkenning niet beschikbaar is.
 - “Anonieme beller”: De beller heeft ervoor gekozen om zijn gegevens niet te verzenden.
- Als het apparaat is aangesloten op een huiscentrale (PBX), kunt u mogelijk de identificatiegegevens van de beller niet ontvangen. Neem contact op met de leverancier van de centrale.

Gemiste oproepen

Als een oproep niet wordt aangenomen, wordt deze door het toestel als een gemiste oproep beschouwd en wordt ➔ weergegeven. Hierdoor weet u of u de bellerlijst moet bekijken om te zien wie er heeft gebeld terwijl u weg was.

Zelfs als er maar één gemiste oproep in de bellerlijst wordt weergegeven (pagina 30), verdwijnt ➔ van het display. Wanneer u nog een nieuwe oproep ontvangt, wordt ➔ opnieuw weergegeven.

Opmerking:

- Zelfs als er ongeziene gemiste oproepen zijn, verdwijnt ➔ van het stand-bydisplay als de volgende handeling wordt uitgevoerd met één van de geregistreerde handsets:
 - Vervanging op het basisstation of de oplader.
 - Drukken op [🔍].

Weergave van namen uit telefoonboek

Als nummerinformatie wordt ontvangen die overeenkomt met een nummer dat in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de opgeslagen naam weergegeven en in de bellerlijst vastgelegd.

Categoriebeltoon

Met deze functie herkent u makkelijker wie opbelt, doordat andere beltonen worden gebruikt voor de verschillende bellercategorieën. Als u een nummer aan het telefoonboek toevoegt, wijst u dit aan de gewenste categorie toe (pagina 20). Als u wordt opgebeld door iemand die aan een categorie is toegewezen, wordt de beltoon afgespeeld die u voor die categorie heeft ingesteld nadat de bellerinfo wordt weergegeven.

Als u “Standaard beltoon” selecteert, gebruikt het toestel de beltoon die u hebt geselecteerd op pagina 24 als u een oproep uit deze categorie ontvangt. De standaardinstelling is “Standaard beltoon”.

- 1 [📧] (linker soft toets) → [📋]
- 2 [⬆]: “Belgroep” → OK
- 3 [⬆]: Selecteer de gewenste categorie. → OK
- 4 [⬆]: Selecteer de huidige instelling voor de beltoon van de categorie. → OK
- 5 [⬆]: Selecteer de gewenste beltoon. → OK
- 6 [🔍]

Bellerlijst

Belangrijk:

- De bellerlijst kan maar door 1 persoon tegelijk worden geraadpleegd.
- Controleer of de datum en tijd van het toestel goed zijn ingesteld (pagina 15).

De bellerlijst weergeven en terugbellen

- 1 [⬅] (➔)
- 2 Druk op [🔍] om te zoeken vanaf de meest recente oproep, of op [⬆] om te zoeken vanaf de oudste oproep.
 - Wanneer de displaymodus op meerdere items staat, kunt u gedetailleerde informatie over de beller raadplegen door op [📋] te drukken.
- 3 Druk op [📞] om terug te bellen.

Nummerherkennings-service

Als u wilt stoppen, drukt u op [X].

Opmerking:

- Als de vermelding al is bekeken of beantwoord, wordt "✓" weergegeven, ook al is dit vanaf een andere handset gebeurd.
- Als er een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerd nummers, wordt dat nummer geregistreerd met  (pagina 27).

Telefoonnummers van bellers bewerken voordat u terugbelt

- 1 [←] (→)
- 2 [↑]: Selecteer de gewenste naam. → OK
- 3  → Bewerk het nummer.
 - Druk op de kiestoets ([0] tot [9]) om toe te voegen, [C] om te verwijderen.
- 4 [↶]

Gegevens van geselecteerde bellers wissen

- 1 [←] (→)
- 2 [↑]: Selecteer de gewenste naam.
- 3 [X] → [↑]: "JA" → OK → [X]

Gegevens van alle bellers wissen

- 1 [←] (→)
- 2 [X] → [↑]: "JA" → OK → [X]

Bellerinfo in het telefoonboek opslaan

- 1 [←] (→)
- 2 [↑]: Selecteer de gewenste naam. → OK → 
- 3 [↑]: "Telefoonboek" → OK
- 4 Ga verder bij stap 2, "Nummers toevoegen", pagina 20 als u de naam wilt opslaan.

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat

Beschikbaar voor:
KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063

Het antwoordapparaat kan oproepen beantwoorden en berichten opnemen als u de telefoon niet kunt aannemen. U kunt het toestel zo instellen dat wel de meldtekst wordt afgespeeld, maar dat er geen berichten worden opgenomen. U doet dit door “**Alleen meldt.**” te selecteren als opnametijd (pagina 36).

Belangrijk:

- Het antwoordapparaat kan slechts door 1 persoon tegelijk worden gebruikt (voor beluisteren, opnemen van een meldtekst enz.).
- Als een beller een bericht achterlaat, worden dag en tijd ervan door het toestel opgeslagen. Zorg ervoor dat de datum en tijd goed zijn ingesteld (pagina 15).

Geheugencapaciteit (inclusief meldtekst)

De totale opnamecapaciteit is ongeveer 18 minuten. Er kunnen maximaal 64 berichten worden opgenomen.

Opmerking:

- Als het berichtengeheugen volraakt:
 - Op de display van de handset wordt “**Antw. app. Vol**” weergegeven.
 - De antwoordapparaatindicator op het basisstation knippert snel wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
 - De berichteller op het basisstation knippert wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
 -  en het totale aantal nieuwe berichten worden niet weergegeven op de handset, zelfs als het antwoordapparaat is ingeschakeld.
 - Als u de standaardmeldtekst gebruikt, wordt automatisch overgeschakeld op een andere standaardmeldtekst die de beller vraagt om later opnieuw te bellen.
 - Als u uw eigen meldtekst hebt ingesproken, wordt deze tekst afgespeeld voor de bellers, ook al worden geen berichten meer opgenomen.

Het antwoordapparaat in- en uitschakelen

Het antwoordapparaat staat standaard aan.

Basisstation

Druk op  om het antwoordapparaat in en uit te schakelen.

- Als het antwoordapparaat is ingeschakeld:
 - De antwoordapparaatindicator gaat branden.
 - De berichteller toont het totale aantal berichten (oud en nieuw).

Handset

- 1 Inschakelen:**
 (middelste zachte toets) **#327**
Uitschakelen:
 (middelste zachte toets) **#328**
- 2** 

Opmerking:

- Als u het antwoordapparaat inschakelt, wordt  weergegeven naast het batterijpictogram.

Meeluisteren

Terwijl een beller een bericht inspreekt, kunt u dit via de handset volgen. U stelt het luidsprekervolume bij met **[▲]** en **[▼]**. U kunt de oproep aannemen door op  op de handset te drukken. Meeluisteren kan per handset worden ingesteld. De standaardinstelling is “**AAN**”.

- 1**  (middelste zachte toets) **#310**
- 2** **[+]**: Selecteer de gewenste instelling. → **OK**
→ 

Begroeting

Als het toestel een oproep aanneemt, wordt de meldtekst afgespeeld.

U hebt hiervoor de volgende mogelijkheden:

- uw eigen meldtekst
- een vooraf opgenomen meldtekst

De meldtekst opnemen

- 1**  (middelste zachte toets) **#302**
- 2** **[+]**: “**JA**” → **OK**

Antwoordapparaat

- 3 Houd de handset na de toon ongeveer 20 cm van u af en praat duidelijk in de microfoon (maximaal 2 minuten en 30 seconden).
- 4 Druk op om het opnemen te stoppen.
- 5

Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

Het toestel heeft 2 eerder opgenomen welkomstboodschappen:

- Als u uw eigen meldtekst wilt of niet opneemt, speelt het toestel een standaardmeldtekst af, waarin de beller wordt gevraagd een bericht achter te laten.
- Als de berichtopnametijd (pagina 36) is ingesteld op “Alleen meldt.”, worden er geen berichten van bellers opgenomen en laat het toestel een ander standaardbericht horen, dat de beller vraagt opnieuw te bellen.

Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

Als u na het inspreken van een eigen meldtekst een van de standaardberichten wilt gebruiken, moet u uw eigen meldtekst wissen.

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 →

De meldtekst afuisteren

- 1 (middelste zachte toets)
- 2

Berichten beluisteren met het basisstation

Als er nieuwe berichten zijn, knippert op het basisstation.

Druk op .

- Als er nieuwe berichten zijn opgenomen, worden deze op het basisstation afgespeeld.
- Als er geen nieuwe berichten zijn, worden alle berichten door het basisstation afgespeeld.

Werken met het antwoordapparaat tijdens het beluisteren

Toets-combinatie	Bediening
[+] of [-]	Luidsprekervolume bijstellen
[<<]	Bericht herhalen ^{*1}
[>>]	Bericht overslaan
[■]	Stop afspelen
[X]	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen

*1 Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

Alle berichten wissen

Druk 2 keer op [X] wanneer het apparaat niet in gebruik is.

Berichten beluisteren met de handset

Als er nieuwe berichten zijn, wordt weergegeven op de handset met het totaal aantal nieuwe berichten.

- 1 **Nieuwe berichten afuisteren:**
 (middelste zachte toets)
- Alle berichten afuisteren:**
 (middelste zachte toets)
- 2 Druk na afloop op .

Opmerking:

- U schakelt naar een normaal gesprek met .

Berichten uit de berichtlijst beluisteren

U selecteert zelf het item dat u wilt beluisteren.

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 : Selecteer het gewenste item in de berichtlijst. →
 - U kunt het geselecteerde bericht als volgt wissen:
 → : “JA” →
- 3 Druk na afloop op .

Antwoordapparaat

Opmerking:

- Als het item al is beluisterd, wordt "✓" weergegeven, ook als dit met een andere handset is gebeurd.
- "Bericht" wordt in de berichtlijst weergegeven als het apparaat geen bellerinfo kan ontvangen.

Werken met het antwoordapparaat

 (middelste soft toets) →  → **OK**

Toets-combinatie	Bediening
[▲] of [▼]	Ontvangstvolumen of luidsprekervolumen bijstellen (tijdens afluisteren)
[1] of [↵]	Herhaal bericht (tijdens afluisteren) ^{*1}
[2] of [▶]	Sla bericht over (tijdens afluisteren) ^{*2}
[3]	Naar het menu "Instellingen"
[4]	Geef nieuwe berichten weer
[5]	Geef alle berichten weer
[6]	De meldtekst weergeven
[7][6]	Meldtekst opnemen
[8]	Antwoordapparaat inschakelen
	Bericht onderbreken ^{*3}
[9] of 	Opname stoppen Afspelen stoppen
[0]	Antwoordapparaat uitschakelen
[X][4] ^{*4}	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen
[X][5]	Alle berichten wissen
[X][6]	Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

^{*1} Als u hierop drukt tijdens de eerste 5 seconden van het bericht, wordt het vorige bericht afgespeeld, behalve bij het afspelen vanuit de berichtlijst.

^{*2} Wanneer u een bericht uit de berichtlijst afspeelt, wordt het afspelen gestopt en wordt de berichtlijst opnieuw weergegeven.

^{*3} Afspelen hervatten: []: "Afspelen" → **OK**

^{*4} Wissen kan ook zo:

 → []: "JA" → **OK**

Terugbellen (alleen met nummerherkenning)

Als er bellerinfo voor de oproep is ontvangen, kunt u terugbellen terwijl u naar het bericht luistert.

- 1 Druk tijdens het afspelen op .
- 2 []: "Terugbellen" → **OK**

Het telefoonnummer bewerken vóór het terugbellen

- 1 Druk tijdens het afspelen op .
- 2 []: "Bewerk en bel" → **OK**
- 3 Bewerk het nummer. → []

Alle berichten wissen

- 1  (middelste zachte toets) [3][2][5]
- 2 []: "JA" → **OK** → []

Afstandsbediening

U kunt van buitenaf met een toetstelefoon uw telefoonnummer bellen en het toestel benaderen voor het beluisteren van berichten en het wijzigen van de antwoordapparaatinstellingen. De gesproken instructies van het toestel geven aan welke toetsen u voor de verschillende mogelijkheden moet indrukken.

Afstandsbedieningscode

Voor het op afstand bedienen van het antwoordapparaat moet u een 3-cijferige toegangscode invoeren. Deze code voorkomt dat anderen uw berichten van buitenaf kunnen afluisteren.

Belangrijk:

- Voor het op afstand bedienen van het antwoordapparaat moet u eerst een afstandsbedieningscode instellen.

- 1  (middelste zachte toets) [3][0][6]
- 2 Als u de afstandsbediening wilt inschakelen, voert u de gewenste 3-cijferige toegangscode in.
- 3 **OK** → []

Antwoordapparaat

Bediening op afstand uitschakelen

Druk op **[*]** in stap 2 op "Afstandsbedieningscode", pagina 34.

- De ingevoerde afstandsbedieningscode wordt verwijderd.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- Bel uw telefoonnummer vanaf een toetstelefoon.
- Voer de afstandsbedieningscode in terwijl de meldtekst wordt weergegeven.
- Volg de gesproken instructies of bedien het toestel met de afstandsbedieningsopdrachten (pagina 35).
- Hang na afloop op.

Gesproken instructies

Tijdens bediening op afstand geven de gesproken instructies aan dat u voor specifieke functies op **[1]** moet drukken of op **[2]** voor meer beschikbare functies.

Opmerking:

- Het toestel stopt de oproep als u gedurende 10 seconden geen knop indrukt na een gesproken instructie.

Antwoordapparaatopdrachten

U kunt op de toetsen voor de antwoordapparaatfuncties drukken zonder op de gesproken instructies te wachten.

Toets-combinatie	Bediening
[1]	Herhaal bericht (tijdens afluisteren)* ¹
[2]	Sla bericht over (tijdens afluisteren)
[4]	Geef nieuwe berichten weer
[5]	Geef alle berichten weer
[6]	De meldtekst weergeven
[7]	Meldtekst opnemen
[9]	Opname stoppen Afspelen stoppen
[0]	Antwoordapparaat uitschakelen

Toets-combinatie	Bediening
[*][4]	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen
[*][5]	Alle berichten wissen
[*][6]	Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken (tijdens het afspelen van een meldtekst)
[*][#]	Afstandsbediening beëindigen (of ophangen)

*¹ Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

Het antwoordapparaat op afstand inschakelen

Als het antwoordapparaat uitgeschakeld is, kunt u het op afstand inschakelen.

- Bel uw telefoonnummer vanaf een toetstelefoon.
- Laat de telefoon 12 keer overgaan.
 - Er klinkt een lange pieptoon.
- Voer de afstandsbedieningscode in binnen 10 seconden na de lange pieptoon.
 - De meldtekst wordt afgespeeld.
 - U kunt ophangen of de afstandsbedieningscode opnieuw invoeren en met bediening op afstand starten (pagina 34).

Instellingen antwoordapparaat

Aantal keer overgaan voordat een oproep wordt aangenomen

Met "Aantal belsignalen" kunt u instellen hoe vaak de telefoon overgaat, voordat het toestel de oproep aanneemt. U kunt 2 tot 7 keer overgaan of "Automat." instellen. De standaardinstelling is "4 Belsignalen". "Automat.": het antwoordapparaat neemt op na 2 keer overgaan als er nieuwe berichten zijn opgenomen of na 5 keer als er geen nieuwe berichten zijn. Als u vanaf een extern toestel belt

Antwoordapparaat

om nieuwe berichten af te luisteren (pagina 35), weet u dat er geen nieuwe berichten zijn als de telefoon voor de derde keer overgaat. U kunt dan ophangen zonder voor een gesprek te betalen.

- 1  (middelste zachte toets)    
- 2 : Selecteer de gewenste instelling. → **OK**
→ 

Voor voicemail

Let op het volgende als u voicemail ontvangt en het antwoordapparaat gebruikt:

- Als u liever de voicemail (pagina 37) van de serviceprovider/telefoonmaatschappij gebruikt dan het antwoordapparaat van het toestel, schakel het antwoordapparaat dan uit (pagina 32).
- Als u liever het antwoordapparaat van het apparaat gebruikt dan de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij, vraagt u de serviceprovider/telefoonmaatschappij om uw voicemail uit te schakelen.

Als uw serviceprovider/telefoonmaatschappij dit niet kan doen:

- Stel de instelling “Aantal belsignalen” van het apparaat zo in dat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt voordat de voicemail van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt ingeschakeld. Controleer hoe vaak het toestel moet overgaan om de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij te activeren voordat u deze instelling wijzigt.
- Wijzig het aantal keer overgaan van de voicemail zodat het antwoordapparaat de oproep eerst kan aannemen. Neem hiervoor contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

Opnametijd voor beller

U kunt de maximale opnametijd voor elke beller wijzigen. De standaardinstelling is “3 minuten”.

- 1  (middelste zachte toets)    
- 2 : Selecteer de gewenste instelling. → **OK**
→ 

“Alleen meldt.” selecteren

Wanneer u “Alleen meldt.” selecteert, wordt wel de meldtekst afgespeeld, maar kunnen de bellers geen berichten inspreken.

Selecteer “Alleen meldt.” in stap 2 op “Opnametijd voor beller”, pagina 36.

Opmerking:

- Wanneer u “Alleen meldt.” selecteert:
 - Als u geen eigen meldtekst opneemt, speelt het toestel een standaardmeldtekst af waarin de beller wordt gevraagd later opnieuw te bellen.
 - Als u uw eigen meldtekst gebruikt, spreek dan een meldtekst in waarin de beller wordt gevraagd later opnieuw te bellen (pagina 32).

Voicemailservice

Voicemailservice

Voicemail is een automatische berichtendienst van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. Als u een abonnement op deze dienst neemt, kunnen mensen een bericht voor u achterlaten als u de telefoon niet kunt opnemen of als u in gesprek bent. De berichten worden opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon.

Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn, wordt  weergegeven op de handset als berichtindicatie beschikbaar is. Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over deze dienst.

Belangrijk:

- Als ook na het beluisteren van de nieuwe berichten  op de display wordt weergegeven, schakelt u dit uit door 2 seconden op  te drukken.
- Als u liever de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij gebruikt dan het antwoordapparaat van het toestel, schakel het antwoordapparaat dan uit (pagina 32). Zie voor meer informatie pagina 36.
(KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063)

Intercom/Zoeken

Intercom

Intercomgesprekken kunnen met meerdere handsets tegelijk worden gevoerd.

Opmerking:

- Als u door de intercom praat en er komt een externe oproep binnen, hoort u 2 tonen. Druk op [↶] gevolgd door [↷] als u de oproep wilt aannemen.
- Wanneer u de handset wilt oproepen, blijft de opgeroepen handset 1 minuut piepen.

Een gesprek voeren via de intercom

- 1 [≡] (middelste soft toets) → [OK]
- 2 [↑]: Selecteer de gewenste unit. → OK
 - Druk op [↶] om het oproepen te stoppen.
- 3 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op [↶].

Een intercomoproep aannemen

- 1 Neem op met [↷].
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op [↶].

Handset zoeken

Als u een handset kwijt bent, kunt u er een oproep naar doen.

- 1 **Basisstation:** Druk op [📶].
 - Alle geregistreerde handsets blijven 1 minuut piepen.
- 2 Oproep stoppen:
Basisstation: Druk op [📶].
Handset: Druk op [↶].

Gesprekken doorverbinden / vergaderen

Tussen 2 handsets kunnen externe gesprekken worden doorgeschakeld en er kan een conferentiegesprek worden opgezet met een externe partij.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op [📶] om de oproep in de wacht te plaatsen.
- 2 [↑]: Selecteer de gewenste unit. → OK

- 3 Wacht tot de opgeroepen handset wordt opgenomen.
 - Druk als er geen antwoord is op [↶] om terug te keren naar het externe gesprek.

4 Doorschakelen voltooien:

- Druk op [↶].
- Het externe gesprek gaat naar de geselecteerde unit.

Vergadering opzetten:

- [≡] → [↑]: "Vergadering" → OK
- Druk op [↶] als u de vergadering wilt verlaten. De andere 2 personen kunnen het gesprek voortzetten.
 - Het externe gesprek in de wacht plaatsen: [≡] → [↑]: "Wacht" → OK
 De vergadering voortzetten: [≡] → [↑]: "Vergadering" → OK

Opmerking:

- Als u wilt teruggaan naar de externe oproep nadat de opgeroepen partij antwoordt, drukt u op [X].

Een doorverbonden gesprek beantwoorden

Neem op met [↷].

Handige informatie**Tekens invoeren**

Tekens en cijfers voert u in met de kiestoetsen. Elke kiestoets heeft meerdere tekens. Welke tekens u kunt invoeren, hangt van de invoermodus af (pagina 39).

- Verplaats de cursor met [◀] of [▶] naar links of rechts.
- Druk op de kiestoetsen voor het invoeren van tekens en cijfers.
- Druk op [C] voor het wissen van het teken of cijfer dat door de cursor wordt gemarkeerd. Houd [C] ingedrukt als u alle tekens en cijfers wilt wissen.
- Druk op [A] (A→a) voor hoofdletters of kleine letters.
- Als u met dezelfde kiestoets een volgend teken wilt invoeren, drukt u op [▶] om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen en drukt u op de bijbehorende kiestoets.
- Als u niet binnen 5 seconden na het invoeren van een teken op een cijfertoets drukt, blijft dat teken staan en gaat de cursor naar de volgende positie.

Tekeninvoermodi

De beschikbare tekeninvoermodi zijn Alfabetisch (ABC), Numeriek (0-9), Grieks (ABΓ), Uitgebreid 1 (AÄÅ), Uitgebreid 2 (ŠŠš) en Cyrillisch (АБВ). Voor tekens uit deze invoermodi, met uitzondering van Numeriek, selecteert u het teken door de kiestoets meerdere keren in te drukken.

Als het tekeninvoerscherm door het toestel wordt weergegeven:

1/Al/2 → [↕]: Selecteer een tekeninvoermodus. → [OK]

Opmerking:

- ◻ in de volgende tabel betekent één spatie.

Alfabetische tekentabel (ABC)

0 ◻	1 &' ()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
◻ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Tabel cijferinvoer (0-9)

0 ◻	1 &' ()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tabel Griekse tekens (ABΓ)

0 ◻	1 &' ()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
◻ 0	& ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Handige informatie

Tabel uitgebreide tekenset 1 (AÄÅ)

0 _	1 &'(	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0 _	& ' () * , - . / 1	A Ä Å À Á Â Ã Ä Å Æ B Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3 4	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Ö Ø ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ü Ü Ü Û V 8	W X Y Ŵ Ŷ Ÿ 9	#
		a à á â ä å ä æ b ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô ö ø ø 6	p q r s ş ß 7	t u û ü ü ü û v 8	w x ŵ ŷ ÿ 9	

- Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt: ø Ŵ Ŷ

Tabel uitgebreide tekenset 2 (ŠšŠ)

0 _	1 &'(	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0 _	& ' () * , - . / 1	A Á Ā Ā B C Č Č 2	D Ď E É Ě Ě F 3	G Ħ I Í 4	J K L Ĺ Ľ Ľ 5	M N Ń Ń Ō Ó Ŏ Ő 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Š 7	T Ť U Ú Ů Ů Ů V 8	W X Y Ÿ Ź Ž Ž 9	#
		a á ā Ā b c Č č 2	d ě e é ě ě f 3	g ħ i í 4	j k l ĵ ĺ 5	m n ŋ ñ ō ó ő ő 6	p q r ŕ ŗ š š 7	t ť u ú ů ů ů v 8	w x y ŷ Ź ž ž 9	

- Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt:

Ą Ć Ĉ Ę Ł Ĺ Ľ Ń Ŗ Š Ů Ź Ž Ž

Tabel Cyrillische tekens (АБВ)

0 _	1 &'(	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0 _	& ' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ъ 8	Ь Э Ю Я 9	#
Є І І Ї										

Handige informatie**Foutmeldingen**

Melding	Oorzaak/oplossing
Geen stroom of Geen verbinding AC adapt. opnieuw aansluiten	- De handset heeft geen verbinding met het basisstation meer. Ga dichtbij het basisstation staan en probeer het opnieuw. - Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten. Steek de stekker weer in het stopcontact en probeer het opnieuw. - Misschien is de handset niet meer geregistreerd. Registreer de handset opnieuw (pagina 28).
Telefoonlijn controleren	Het meegeleverde telefoonsnoer is nog niet aangesloten of is niet goed aangesloten. Controleer de aansluitingen (pagina 10).
Error ^{*1}	Opname te kort. Probeer het opnieuw.
Mislukt	Kopiëren telefoonboek mislukt (pagina 21). Controleer of de andere handset (de ontvanger) stand-by is en probeer het opnieuw.
Onvoltooid	Het geheugen van het telefoonboek van de ontvanger is vol. Wis de ongewenste telefoonboekgegevens van de andere handset (de ontvanger) en probeer het opnieuw.
Geheugen Vol	- Het telefoonboekgeheugen is vol. Wis ongewenste nummers (pagina 20). - Het berichtengeheugen is vol. Wis ongewenste berichten (pagina 33, 34).^{*1} - Het geheugen met geblokkeerde nummers is vol. Wis ongewenste nummers (pagina 27).
Gebruik oplaadbare batterij	Er is een verkeerde soort batterij geïnstalleerd (alkaline of mangaan bijvoorbeeld). Gebruik alleen de oplaadbare Ni-MH-batterijen van pagina 4, 7.
U moet eerst abonn.nemen op nr.weerg.	U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Als u bellerinfo ontvangt nadat u een abonnement hebt genomen op nummerherkenning, zal dit bericht niet meer worden weergegeven.

*1 KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063

Handige informatie

Problemen oplossen

Als u na het volgen van de aanwijzingen in dit hoofdstuk nog steeds problemen ondervindt, verwijdt u de wisselstroomadapter van het basisstation en schakelt u de handset uit, waarna u de stroom weer inschakelt en de handset weer aanzet.

Algemeen gebruik

Probleem	Oorzaak/oplossing
De handset gaat niet aan na het installeren van volle batterijen.	Plaats de handset op het basisstation of de oplader om de handset in te schakelen.
Het apparaat werkt niet.	- Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst (pagina 11). - Laad de batterijen volledig op (pagina 11). - Controleer de aansluitingen (pagina 10). - Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw. - De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 28).
Het display van de handset is leeg of donker.	- De handset is in de schermbeveiligingsmodus (pagina 15). Activeer het display van de handset opnieuw door: - tijdens een gesprek op [◀] of [▶] te drukken. - op [📞] te drukken in alle overige gevallen. "LCD laden" staat op "UIT" tijdens het laden. Wijzig de instelling (pagina 24). - De handset is niet ingeschakeld. Zet deze aan (pagina 15).
Ik hoor geen kiestoon.	- Controleer of u het meegeleverde telefoonsnoer gebruikt. Uw oude telefoonsnoer kan anders bedraad zijn. - De wisselstroomadapter van het basisstation of het telefoonsnoer is niet aangesloten. Controleer de aansluitingen. - Haal de telefoonlijn van het basisstation en verbind de lijn met een werkende telefoon. Als de werkende telefoon het normaal doet, neemt u voor reparatie van de telefoon contact op met de dealer. Als de werkende telefoon het niet normaal doet, neemt u contact op met de serviceprovider/telefoonmaatschappij.

Handige informatie**Programmeerbare instellingen**

Probleem	Oorzaak/oplossing
Ik kan de taal op het display niet lezen.	Wijzig de weergavetaal (pagina 15).
Tijdens het programmeren gaat het display in stand-bymodus.	Er komt een oproep binnen van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers. Wacht en probeer het later opnieuw.
Ik kan de ecostand niet activeren.	U kunt de ecostand niet instellen als u de herhaalstand op "AAN" zet. Zet de herhaalstand, indien nodig, op "UIT" (pagina 29).
Ik kan een handset niet bij een basisstation registreren.	- Het basisstation heeft al het maximum aantal geregistreerde handsets (6). Annuleer ongebruikte handsetaanmeldingen van het basisstation (pagina 29). - U hebt de verkeerde PIN ingevoerd. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.

Batterij opladen

Probleem	Oorzaak/oplossing
De handset piept en/of knippert.	Batterijen bijna leeg. Laad de batterijen volledig op (pagina 11).
Ik heb de batterijen opgeladen, maar - knippert nog steeds of - de gebruiksduur lijkt korter.	- Maak de plus- (⊕) en minzijde (⊖) van de batterijen en de contactpunten van de eenheid met een droge doek schoon en probeer het opnieuw. - Het is tijd de batterijen te vervangen (pagina 11).

Handige informatie

Telefoneren, intercom

Probleem	Oorzaak/oplossing
☞ wordt weergegeven.	- De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan. - De wisselstroomadapter van het basisstation is niet goed aangesloten. Sluit de wisselstroomadapter opnieuw aan op het basisstation. - De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 28). - Wanneer u de ecomodus inschakelt, neemt het bereik van het basisstation in stand-by af. Schakel zo nodig de ecomodus uit (pagina 16).
Er is ruis hoorbaar, wisselend geluid.	- U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen. - Ga dichterbij het basisstation staan. - Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw.
De geluidskwaliteit lijkt minder te worden.	U hebt een handset geregistreerd die niet wordt aanbevolen (pagina 5). De beste geluidskwaliteit is alleen mogelijk door registratie van een aanbevolen handset.
De handset gaat niet over.	- Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 17). - Nachtmodus ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 26).
Het basisstation gaat niet over.*1	Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 24).
Ik kan niet bellen.	- De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan en probeer het opnieuw. - Een ander toestel is in gebruik. Wacht en probeer het later opnieuw. - Het antwoordapparaat wordt gebruikt.*1 Wacht en probeer het later opnieuw. - U hebt een kiesrestrictienummer gekozen (pagina 28). - De toetsblokkering is ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 18).

*1 KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063

Handige informatie**Nummerherkenning**

Probleem	Oorzaak/oplossing
De bellerinfo wordt niet weergegeven.	- U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie. - Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos. - Andere telefoonapparatuur kan storing veroorzaken op dit toestel. Maak de andere apparatuur los en probeer het opnieuw.
De bellerinfo wordt erg langzaam weergegeven.	- Afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de tweede keer overgaan of later weergegeven. - Ga dichterbij het basisstation staan.
De tijd op het toestel is versprongen.	Wanneer de verkeerde tijd wordt meegegeven bij gebruik van nummerherkenning, verspringt de tijd. Zet de functie Tijdsaanpassing op "Handmatig" (uit) (pagina 23).
De naam die in het telefoonboek is opgeslagen, wordt niet volledig weergegeven bij een inkomende externe oproep.	Pas de naam in het telefoonboek aan zodat de naam op 1 regel past (pagina 20).

Antwoordapparaat (KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063)

Probleem	Oorzaak/oplossing
Het antwoordapparaat neemt geen nieuwe berichten op.	- Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 32). - Het berichtengeheugen is vol. Wis ongewenste berichten (pagina 33). - De opnametijd is ingesteld op "Alleen meldt.". Wijzig de instelling (pagina 36). - Als uw eigen meldtekst niet goed is opgenomen, kunnen bellers geen bericht inspreken. Neem uw meldtekst opnieuw op (pagina 32). - Als u een abonnement neemt op voicemail, worden de berichten opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wijzig het aantal keren overgaan van het apparaat of raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij (pagina 35).
Mijn eigen meldtekst is niet goed te horen.	Neem uw meldtekst opnieuw op (pagina 32).
Ik kan het antwoordapparaat niet bedienen.	- Het apparaat is in gebruik door iemand. Wacht tot de andere gebruiker klaar is. - Een beller is een bericht aan het inspreken. Wacht tot de beller klaar is. - De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan.

Handige informatie

Probleem	Oorzaak/oplossing
Ik kan het antwoordapparaat niet op afstand bedienen.	- De afstandsbedieningscode is niet ingesteld. Stel de afstandsbedieningscode in (pagina 34). - U voert de verkeerde afstandsbedieningscode in. Als u de afstandsbedieningscode niet meer weet, ga dan naar de instelling voor deze code en kijk wat de code is (pagina 34). - Druk elke toets stevig in. - Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 35).

Schade door vloeistof

Probleem	Oorzaak/oplossing
Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen.	Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. Haal de batterijen uit de handset en laat het toestel ten minste 3 dagen drogen. Wanneer de handset of het basisstation weer helemaal droog is, sluit u de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer weer aan. Plaats de batterijen en laad deze volledig op vóór gebruik. Raadpleeg een officieel servicecentrum als het apparaat niet goed werkt.

Let op:

- Voorkom permanente schade en gebruik geen magnetron om het droogproces te versnellen.

Riemclip**■ Aanbrengen****■ Verwijderen**


Handige informatie

Wandmontage


Opmerking:

- Controleer dat de wand en de bevestigingsmethode sterk genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.


■ Basisstation (KX-TG8051/KX-TG8052 KX-TG8053)

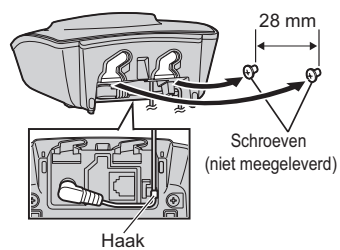

■ Basisstation (KX-TG8061/KX-TG8062/ KX-TG8063)

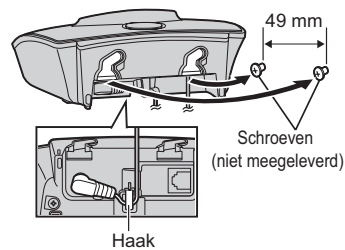

■ Oplader

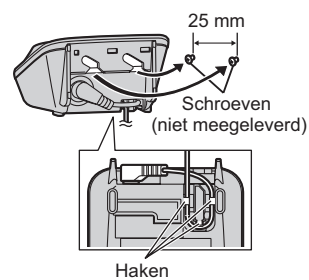

Handige informatie

Garantie

 GARANTIEBEWIJS Zorgvuldig door koper te bewaren tezamen met gedateerde koopbon	Dealerstempel	
	Type no.	
	Serie no.	
	Datum aankoop	

Onze producten zijn met uiterste zorg geproduceerd en van zeer hoge kwaliteit. Wij garanderen de ongestoorde werking van het apparaat gedurende één jaar na aankoopdatum, mits het apparaat werd gebruikt zoals in de handleiding is aangegeven.

Op verbruiksmaterialen, op accu's of batterijen en op beschermingsmiddelen wordt géén garantie verleend.

De garantie vervalt indien er door anderen wijzigingen zijn aangebracht in of aan het apparaat of indien het defect is ontstaan door ondeugdelijke verbruiksmaterialen of accessoires of ten gevolge van invloeden van buiten af.

Garantie wordt uitsluitend verleend aan de hand van dit originele garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon.

Afwijkende bepalingen

1. Voor V.P.S. projectiebuizen, (thermische) printerkoppen, fotokopieerapparatuur en elektronische whiteboards geldt een garantieperiode van 6 maanden op materiaal en arbeidsloon.
2. Voor reparatie aan telefoonapparatuur, telefooncentrales, professionele magnetronovens, fotokopieerapparatuur, elektronische whiteboards, facsimileapparatuur en laserbeamprinters dient u altijd eerst uw dealer te raadplegen.
3. Voor mobiele service aan videoprojectie systemen, professionele magnetronovens, elektronische whiteboards, en fotokopieerapparatuur, worden na 3 maanden na aankoopdatum van het apparaat voorrijkosten berekend.
4. Voor magnetronbuizen geldt een garantieperiode van 2 jaar op het materiaal en van 12 maanden op het arbeidsloon.
5. Het reinigen van videokoppen valt niet onder garantie. Raadpleeg altijd uw gebruiksaanwijzingen of uw dealer.
6. De volgende onderdelen vallen buiten garantie: snoeren, fluorescentiebuizen, stofkappen, glasplaten, keramiekplaten en antennes.
7. a) Voor videokoppen geldt een garantieperiode van 3 maanden of (indien eerder) 500 uur.
b) Voor videokoppen van het DVCPRO systeem geldt een garantieperiode van 12 maanden of (indien eerder) 1000 uur.
8. Voor de bronlamp van de LCD videoprojectoren geldt een garantieperiode van 30 dagen resp. tot 500 uur.
9. De software updates van de professionele non-lineaire videomontage systemen vallen buiten deze garantiebepalingen.

Voor reparatie van apparatuur in Nederland, dient de apparatuur franco verzonden te worden aan:

E-Care Repair Services

Fruitweg 34

2321 DH Leiden

Tel: 071-5723 439

Fax: 071-5323 438

Homepage: www.panasonic.nl

E-mail: info-unit@e-care.nl




Index

Index

- A**
 - Aan/uitzetten: 15
 - Aanvullende handsets: 28
 - Alarm: 26
 - Antwoordapparaat: 32
 - Aantal keer overgaan: 35
 - Afstandsbediening: 34
 - Afstandsbedieningscode: 34
 - Alleen meldtekst: 36
 - Berichten weergeven: 33, 35
 - Berichten wissen: 33, 34, 35
 - Berichtlijst: 33
 - In-/uitschakelen: 32, 34, 35
 - Meeluisteren: 32
 - Meldtekst: 32
 - Opnametijd: 36
 - Automatisch opnemen: 17
- B**
 - Batterij: 11
 - Bellerlijst: 30
 - Bellerlijst bewerken: 31
- C**
 - Categorie: 20, 30
- D**
 - Datum en tijd: 15
 - Directe opdrachtcode: 22
 - Display
 - Achtergrond: 24
 - Contrast: 24
 - Displaymodus: 16
 - Kleur: 24
 - LCD-verlichting: 24
 - Taal: 15
 - Doorkiezen: 21
 - Doorverbinden: 38
- E**
 - Ecomodus: 16
 - Equalizer: 18
- F**
 - Flash: 18
 - Foutmeldingen: 41
- G**
 - Gemiste oproepen: 30
 - Gesprek delen: 18
- H**
 - Handset
 - Naam: 27
 - Registratie: 28
 - Registratie opheffen: 29
 - Zoeken: 38
- I**
 - Inkomende gesprekken aannemen: 17
 - Inkomende oproepen blokkeren: 27
 - Intercom: 38
- K**
 - Kiesrestrictie: 28
- L**
 - Luidspreker: 17
- M**
 - Melodie: 24, 30
- N**
 - Nachtmodus: 26
 - Nummer herhalen: 17
 - Nummerherkennings-service: 30
 - Nummerherkenning wisselgesprek: 18
 - Nummers kiezen: 17
- P**
 - Pauze: 17
 - PIN: 28
 - Privacymodus: 25
 - Problemen oplossen: 42
- R**
 - Repeater: 29
 - Riemclip: 46
- S**
 - Snelkiesnummer: 21
 - Stil: 18
 - Stroomonderbreking: 11
- T**
 - Tekens invoeren: 39
 - Telefoonboek: 20
 - Tijdsaanpassing: 23
 - Toetsblokkering: 18
 - Toetstonen: 25
 - Type bediening: 13
- V**
 - Vergaderen: 38
 - Voicemail: 37
 - Volume
 - Beltoon (basisstation): 24
 - Beltoon (handset): 17, 24
 - Luidspreker: 17
 - Ontvangst: 17
- W**
 - Wachtstand: 18
 - Wandmontage: 47
 - Wisselgesprek: 18






Notities





Notities



Voor naslag

Wij raden u aan om de volgende gegevens te noteren. Dit is handig voor reparaties die vallen onder de garantie.

Serienummer

Aankoopdatum

(aanwezig op onderzijde basisstation)

Naam en adres dealer

Bevestig hier uw aankoopbon.

Telefoonnummer klantenservice Nr.: 0031 73 6 402 802

CE0470

Klantenservice:

**Panasonic Benelux a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH**

Europalaan 30

5232 BC's-Hertogenbosch, The Netherlands

Tel: 0031 73 6 402 802

Fax: 0031 73 6 415 200

www.panasonic.nl

www.panasonic.be

Reparaties:

E-Care Repair Services

Fruitweg 34

2321 DH Leiden

Tel: 0031 71 5 723 439

Fax: 0031 71 5 323 438

Homepage: www.panasonic.nl

E-mail: info-unit@e-care.nl

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



TG8051 NL

PNQX3304ZA TC0411YK0 (A)